C8781
第一版
2013 年 12 月

BC

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

# 笔记本电脑
# 用户手册

ASUS

## 版权说明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 华硕电脑股份有限公司保留所有权利。

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息都受到著作权法的保护，未经华硕电脑股份有限公司（以下简称“华硕”）许可，不得有任何仿造、复制、摘抄、转译、发行等行为或为其它利用。

## 免责声明

本用户手册是以“现状”及“以目前明示的条件下”的状态提供给您。在法律允许的范围内，华硕就本用户手册，不提供任何明示或默示的担保及保证，包括但不限于商业畅销性、特定目的适用性、未侵害任何他人权利及任何使用本用户手册或无法使用本用户手册的保证，且华硕对因使用本用户手册而获取的结果或通过本用户手册所获得任何信息的准确性或可靠性不提供担保及保证。

用户应自行承担使用本用户手册的所有风险。用户明确了解并同意华硕、华硕的被授权人及董事、管理层、员工、代理商、关联企业皆无须为您因本用户手册、或因使用本用户手册、或因不可归责于华硕的原因而无法使用本用户手册或其任何部分而可能产生的衍生、附带、直接、间接、特别、惩罚或任何其它损失（包括但不限于利益损失、业务中断、**数据遗失或其它金钱损失）负责，不论华硕是否被告**知发生上述损失之可能性。

由于部分国家或地区可能不允许责任的全部免除或对上述损失的责任限制，所以上述限制或排除条款可能对您不适用。

用户知悉华硕有权随时修改本用户手册。本产品规格或驱动程序一经改变，本用户手册将会随之更新。本用户手册更新的详细说明请您访问华硕的客户服务网 http://support.asus.com，或是直接与华硕电脑客户关怀中心 400-600-6655 联系（400 服务热线支持手机拨打。）。

对于本用户手册中提及的第三方产品名称或**属性，其所有权及知**识产权都为各产品或**属性所有人所有且受现行知识产权相关法律及国**际条约的保护。

当下列两种情况发生时，本产品将不再受到华硕的保修及服务：

（1）本产品曾经过非华硕授权的维修、规格更改、零件替换或其它未经过华硕授权的行为。

（2）本产品序号模糊不清或丢失。

# 目录

关于本用户手册 ..... 7
手册中的信息图标 ..... 8
安全说明 ..... 9

## 第一章：硬件设置

认识您的笔记本电脑 ..... 14
上视图 ..... 14
底视图 ..... 17
右视图 ..... 20
左视图 ..... 22
前视图 ..... 25

## 第二章：使用您的笔记本电脑

开始使用前 ..... 28
安装电池（视机型而定） ..... 28
为笔记本电脑充电 ..... 30
掀开显示屏 ..... 32
按下电源按钮 ..... 32
触摸板操作手势 ..... 33
使用触摸板（具体功能视出货机型而定） ..... 33
单指手势 ..... 34
双指手势 ..... 37
使用华硕智能手势功能 ..... 38
启动旋转手势 ..... 38
启动三指手势 ..... 40
使用旋转与三指手势 ..... 42
使用键盘 ..... 43
功能组合键 ..... 43

# 目录


华硕应用程序功能组合键 ..... 44
Windows® 8 功能键 ..... 44
数字键盘 ..... 44
使用光驱（视出货机型而定） ..... 45

## 第三章：使用 Windows® 8

第一次开始使用 ..... 48
Windows® 8 锁定画面 ..... 48
Windows® 界面 ..... 49
开始屏幕 ..... 49
Windows® 应用程序 ..... 49
在边角处导航 ..... 50
使用 Windows® 应用程序处理工作 ..... 52
运行应用程序 ..... 52
个性化开始屏幕应用程序 ..... 52
关闭应用程序 ..... 53
访问所有应用程序 ..... 54
超级按钮栏 ..... 56
超级按钮栏功能说明 ..... 57
贴靠功能 ..... 58
其他键盘快捷键 ..... 60
Wi-Fi 无线上网 ..... 62
Wi-Fi ..... 62
启动 Wi-Fi 无线网络 ..... 62
蓝牙连接（仅限搭载蓝牙的机器） ..... 64
与其它蓝牙设备配对 ..... 64
飞行模式 ..... 66
启动飞行模式 ..... 66

# 目录


关闭飞行模式 ..... 66
连接至有线网络 ..... 67
设置动态 IP/PPPoE 网络连接 ..... 67
设置一个稳定的 IP 网络 ..... 69
关闭您的笔记本电脑 ..... 70
让笔记本电脑进入睡眠模式 ..... 70

第四章：华硕独家应用程序（仅限预装 Windows 8 操作系统的机器）

华硕独家应用程序 ..... 72
Power4Gear Hybrid 程序 ..... 72
USB Charger+ 充电功能 ..... 76
Trusted Platform Module（TPM）* ..... 78
ASUS FingerPrint 指纹识别程序 ..... 80
ASUSPRO Business Center* ..... 87

第五章：开机自检（POST）

开机自检 ..... 92
使用开机自检访问 BIOS 与故障排除 ..... 92
BIOS 设置程序 ..... 92
进入 BIOS 设置程序 ..... 92
BIOS 设置 ..... 93
启动（Boot）菜单 ..... 93
安全（Security）菜单 ..... 95
保存与退出（Save & Exit） ..... 100
恢复您的笔记本电脑（视出货机型而定） ..... 103
恢复电脑 ..... 104
初始化电脑 ..... 105

# 目录

高级选项.....106

## 第六章：扩展模块插槽介绍

使用扩展模块插槽.....110
安装可拆式光驱.....111
安装第二块电池.....115
安装内接硬盘（HDD）或固态硬盘（SSD）模块.....119

## 常见问题与解答

笔记本电脑使用诀窍.....128
硬件常见问题与解答.....129
软件常见问题与解答.....132

## 附录

基本维护保养.....136
液晶显示屏.....136
电池.....137
键盘.....137
硬盘.....137
光驱.....138
触摸板.....138
散热.....138
其他元件保养.....139
环保观念.....139
定期保养建议时间表.....139
DVD-ROM 光驱信息（视出货机型而定）.....140
蓝光光驱信息（视出货机型而定）.....142

# 关于本用户手册

说明：本手册内容仅适用于出厂时已预先安装 Windows® 8 操作系统的笔记本电脑机型。

本用户手册通过下列章节编排，提供笔记本电脑的硬件介绍与软件功能使用说明。

第一章：硬件设置

本章为笔记本电脑各部位硬件组件介绍。

第二章：使用您的笔记本电脑

本章教您如何使用笔记本电脑的各项功能，包括 BIOS 设置程序。

第三章：使用 Windows® 8

本章介绍笔记本电脑内置的 Windows® 8 操作系统所提供的功能。

第四章：华硕独家应用程序（仅限预装 Windows 8 操作系统的机器）

本章为笔记本电脑内置的华硕独家应用程序介绍。

第五章：开机自检（POST）

本章介绍笔记本开机自检相关信息。

常见问题与解答

本章为笔记本电脑的常见硬件与软件问题与解答。

附录

本章介绍笔记本基本保养常识，以及 DVD 与蓝光光驱信息。

# 手册中的信息图标

手册中特定图标与信息的使用说明如下：

## 信息

为了强调手册中的重要信息，信息说明会以下列方式呈现：

重要！本信息包含必须遵守才能完成工作的重要信息。

说明：本信息包含有助于完成工作的额外信息与提示。

警告！本信息包含在特定工作时必须遵守以维护用户安全以及避免造成笔记本电脑数据与组件损坏的重要信息。

## 图标

下列图标分别表示可用来在笔记本电脑上完成所有工作的不同设备。

= 使用触摸板

= 使用键盘

# 安全说明

## 使用注意事项

笔记本电脑只应在温度为 5° C（41° F）至35° C（95° F）的环境下使用。

请依照笔记本电脑底部的电源功率贴纸说明使用正确的电源适配器，如果使用错误功率的电源适配器有可能造成内部零件的损坏。

未正确安装电池可能会导致笔记本电脑电池爆炸或损坏。

当电脑正常运行或充电时，会将系统正常的发热散逸到机器表面，电源适配器在正常使用时也可能发出高热，请勿将笔记本电脑及电源适配器长时间放置在膝上或是身体任一部位，以避免高温可能造成的身体不适。

请勿使用损坏的电源线、配件以及其他外围设备。

开机后，请勿以任何会降低空气流通的用具携带或包装笔记本电脑。

请勿将笔记本电脑放置在不平整或不稳定的工作环境中。

笔记本电脑可以送入传送带式的 X 光机检查，不过请勿让笔记本电脑接触**磁铁等其他磁性物质。**

若要在飞机飞行时使用笔记本电脑，请先询问航空公司的相关机上服务与使用规范。

# 维护注意事项

清洁笔记本电脑前请先拔除电源线并拆下电池组（若为可拆）。请使用干净的植物纤维海绵或抹布沾浸无腐蚀性清洁剂与温水擦拭。清洁后请使用干布将笔记本电脑上的多余水分擦干。

请勿在笔记本电脑旁使用强力溶剂如稀释剂、含苯溶剂或其他化学溶剂。

请勿在电脑上放置重物或堆放书本纸张等物品，合上液晶显示屏上盖时请勿过于用力，避免液晶显示屏损坏。

避免将电脑放置在磁性物质附近（如音箱及电视等）。

请勿在雨中或潮湿的环境下使用或暴露笔记本电脑。请勿在雷电天气下使用调制解调器连接上网，以避免遭受闪电的远距电击。

避免在灰尘飞扬或是环境脏乱的场所使用电脑（灰尘容易引起系统故障）。

请勿在瓦斯等可燃气体泄露处使用笔记本电脑。

## 废弃物处理

请勿将电池存放靠近火源或是丢入燃烧的火堆中，有可能造成爆炸的意外。

请勿将本产品当作一般垃圾丢弃。本产品零组件设计为可回收利用。这个打叉的垃圾桶标志表示本产品（电器与电子设备）不应视为一般垃圾丢弃，请依照您所在地区有关废弃电子产品的处理方式处理。

请勿将内含汞的电池当作一般垃圾丢弃。这个打叉的垃圾桶标志表示电池不应视为一般垃圾丢弃。

注意：谨遵守 REACH（Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals）管理规范，我们会将产品中的化学物质公告在华硕 REACH 网站，详细请参考 http://csr.asus.com/cnchinese/index.aspx。

# 符合能源之星（Energy Star）规范

标示有 ENERGY STAR 标志的 ASUS 产品，均符合美国环保署所制订的 ENERGY STAR 规范，而且产品电源管理功能都已经启用。在静置 15 分钟后，屏幕会自动进入睡眠模式；30 分钟后，电脑会进入睡眠模式。用户可通过任何键将电脑由睡眠模式中唤醒。有关电源管理功能及其潜在效益的详细信息，可参考 http://www.energy.gov/powermanagement 。

美国环保署所制订的 ENERGY STAR 规范，旨在推广能源效益产品以减少空气污染。通过 ENERGY STAR，用户每年可节省高达 30% 的电力以及电费，同时减少温室气体排放。能源之星的相关信息，可参考 http://www.energystar.gov 。

*注：未使用 Windows 操作系统的产品，不支持 ENERGY STAR。

中国能效标识

中国政府为加强节能管理，推动节能技术进步，提高能源效率等目的，制订能源效率标识管理办法，并陆续将具有节能改善潜力的产品列入管制。自 2012 年起，微型计算机产品需贴有能源效率等级标识，华硕产品均符合相关规定，实际能源消耗请参考产品本体或包装上的信息。

# 第一章：

# 硬件设置

# 认识您的笔记本电脑

## 上视图

说明：键盘外观会因销售地区或国家不同而异。上视图的外观也视机型而定。

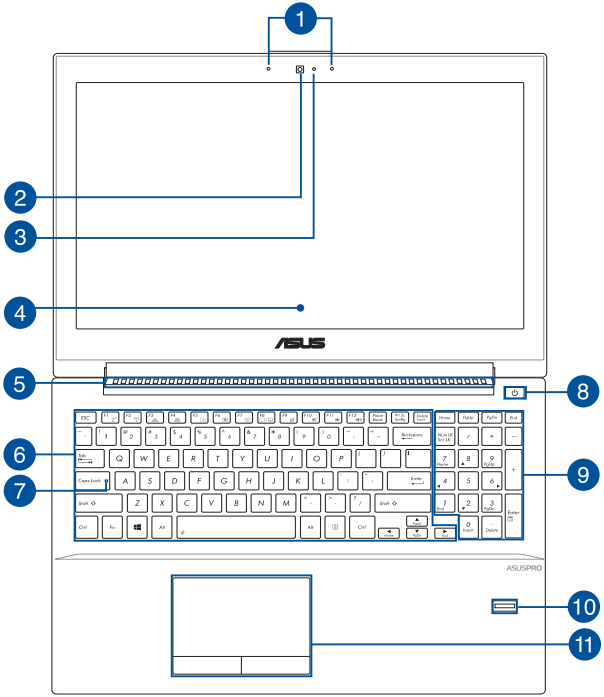

### 1 麦克风

麦克风收音孔。

### 2 摄像头镜头

可拍摄动态与静态影像。

### 3 摄像头指示灯

摄像头指示灯会在内置摄像头使用时亮起。

### 4 彩色液晶屏

提供笔记本电脑的输出显示。

### 5 散热孔

此散热孔让冷空气流入并将热空气排出笔记本电脑。

重要！请勿让纸张、书本、衣物、传输线或任何其他物品挡住任何散热孔，否则可能会造成机器过热。

### 6 全功能键盘组

键盘组提供全尺寸 QWERTY 按键并提供极佳的打字舒适度。它也同时提供让您快速访问 Windows® 与控制其他媒体功能的功能键。

说明：键盘外观会因机型或销售区域不同而有差异。

### 7 字母按键锁指示灯

当此指示灯亮起时，表示字母按键锁功能已经开启。字母按键锁功能可让您使用某些字母键输入大写英文字母（例如：A、B、C）。当此指示灯熄灭时，输入的字母将会是小写英文字母（例如：a、b、c）。

### 8 电源按钮

开启或关闭系统电源；或让笔记本电脑进入睡眠或休眠模式。电源开关的功能设置可以在 Windows 控制面板中的电源选项更改。

若笔记本电脑没有反应，请按住电源按钮约 4 秒直到笔记本电脑关机。

### 9 数字键盘

数字键盘可以输入数字或当作方向键使用。

说明：更多细节请参考本手册“数字键盘”章节的说明。

### 10 指纹识别感应器

内置的指纹识别感应器可以检测您的指纹记录以登录笔记本电脑操作系统与 Windows 8 中的其他应用程序。

说明：更多细节请参考本手册“ASUS FingerPrint 设置”章节的说明。

### 11 触摸板

用来控制电脑上的光标，和鼠标功能相同。

说明：更多细节请参考本手册“触摸板操作手势”章节的说明。

# 底视图

说明：笔记本电脑的底部外观视出货机型而定。

警告！笔记本电脑底部可能会产生高温。当笔记本电脑在运行或刚停止运行时请小心拿取笔记本电脑。笔记本电脑充电或运行时产生高温属正常现像。请勿在可能会阻挡散热孔的柔软表面，如床垫或沙发上使用笔记本电脑。请勿将笔记本电脑置于您的大腿或其他任何身体部位以避免因高温造成身体伤害。

重要！电池使用时间会因使用方式以及笔记本电脑的规格不同而有所差异。电池组无法拆解，要更换必须购买整组电池。

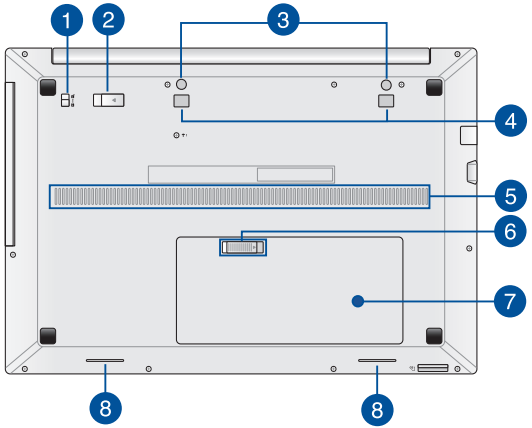

### 1 扩展模块弹簧锁定开关

用来锁定。

重要！在移除扩展模块时，应该将此开关固定至解锁位置。

### 2 扩展模块锁定开关

提供扩展模块额外锁定功能。

重要！在移除外接模块时，应该将此开关固定至解锁位置。

### 3 移动底座卡扣插槽

将移动底座卡扣放入此插槽以与笔记本电脑固定。

### 4 移动底座钩爪插槽

将移动底座钩爪对准并轻轻放入此插槽以与笔记本电脑固定。

### 5 散热孔

此散热孔让冷空气流入并将热空气排出笔记本电脑。

重要！请勿让纸张、书本、衣物、传输线或任何其他物品挡住任何散热孔，否则可能会造成机器过热。

### 6 电池模块弹簧锁定开关

用来锁定电池模块。

重要！在移除电池模块时，应该将此开关固定至解锁位置。

### 7 电池模块槽

可替换式电池模块，供给电脑电源。

### 8 扬声器

可播放笔记本电脑的音频，音频功能由内置的软件程序控制。

# 右视图

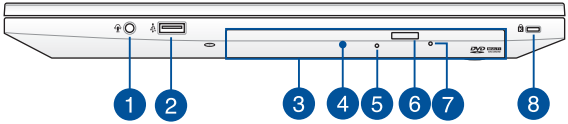


### 1 耳机输出 / 麦克风输入两用插孔

此插孔可将笔记本电脑的音频信号输出至扬声器或耳机；也可供连接外接麦克风或从音频设备输入信号。

### 2 USB 2.0 接口

USB（Universal Serial Bus）2.0 接口兼容于采用 USB 2.0 或 USB 1.1 规范的设备，如键盘、指向设备、摄像头、硬盘、打印机以及扫描仪等。

### 3 扩展模块插槽

此插槽可供安装光驱、电池组或兼容的 2.5 英寸、7 厘米硬盘。

重要！更多细节请参考本手册中的“扩展模块插槽功能”一节的说明。

### 4 光驱（视机型而定）

笔记本电脑依机型不同所配备的光驱亦不尽相同。笔记本电脑的光驱可支持 CD 与 / 或 DVD 光盘以及具备刻录（R）或重复刻录（RW）功能。

### 5 光驱状态指示灯

当笔记本电脑在开机状态并按下光驱弹出钮时，此指示灯便会亮起。光驱读取或写入数据时，此指示灯也会亮起。

### 6 光驱弹出钮

按下此钮以弹出光驱托盘。

### 7 光驱手动弹出孔

当电脑死机或其他原因无法弹出光盘时，请用细直的回形针插入此孔强制弹出光盘。

警告！只有在光驱弹出钮故障时才使用手动弹出孔。

重要！更多细节请参考本手册中的“使用光驱”一节的说明。

### 8 Kensington® 防盗锁槽

Kensington® 防盗锁槽可连接防盗锁以防止他人窃取。

# 左视图

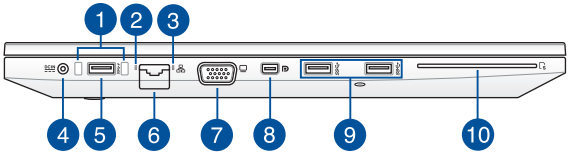


## 1 移动底座卡扣

将移动底座的卡扣插入此卡扣以与笔记本电脑稳固连接。

## 2 网络状态指示灯

显示网络连接状态。请参考以下说明：

| 颜色 | 状态 |
| --- | --- |
| 橘色闪烁 | 网络连接存取数据中 |
| 熄灭 | 无网络连接 |

## 3 网络指示灯

当笔记本电脑通过网线连接网络接口时，此指示灯便会亮起

### 4 直流电源输入插孔

连接电源适配器。

警告！电源适配器在使用时可能会发热。请确认电源适配器未被任何物体遮蔽并让其远离您的身体。

重要！请使用产品随附的电源适配器为电池组充电以及供应笔记本电脑电力。

### 5 具备 USB Charger+ 功能的 USB 3.0 Power Direct 接口

USB（Universal Serial Bus 3.0）接口提供高达 5Gbit/s 传输速率并向下兼容 USB 2.0。此接口还具备以下功能：

- USB Charger+：具备 ⚡ 图示的 USB 3.0 接口提供 USB Charger+ 功能。该功能可为移动设备快速充电。

说明：更多细节请参考本手册中的“USB Charger+”章节的说明。

- Power Direct：当笔记本电脑与兼容的移动底座连接时，此接口可提供更高的电压与电流。

### 6 网络插孔

RJ-45 网络插孔支持连接 RJ-45 以太网线。

### 7 VGA 接口

此接口可让您通过 VGA 传输线将笔记本电脑连接至兼容标准 VGA 的设备，如屏幕或投影仪。

### 8 Mini DisplayPort/Thunderbolt 接口（视机型而定）

使用 Thunderbolt 转接口可让笔记本电脑连接 DisplayPort, VGA、DVI 或 HDMI 外接屏幕，同时通过 Intel® Thunderbolt™ 技术体验高清功能。

### 9 USB 3.0 接口

USB（Universal Serial Bus）2.0 接口兼容于采用 USB 3.0、USB 2.0 或 USB 1.1 规范的设备，如键盘、指向设备、摄像头、硬盘、打印机以及扫描仪等。

### 10 多合一存储卡插槽

内置的多合一高速存储卡读卡器可让您轻松读写存储卡中的文件数据。

# 前视图




## 1 电脑状态指示灯

此指示灯助于辨识笔记本电脑目前的硬件运行状态。

### 电源指示灯

笔记本电脑启动后会亮起，并在进入睡眠模式后转为缓慢闪烁。

### 双色电池充电指示灯

双色 LED 灯号显示让电池充电状态一目了然

| 颜色 | 状态 |
|---|---|
| 绿色恒亮 | 电力约在 95% 与 100% 间 |
| 橘色恒亮 | 电力低于 95% |
| 橘色闪烁 | 电力低于 10% |
| 指示灯熄灭 | 电池模式，电力在 10% 至 100% 间 |

### 硬盘读写指示灯

闪烁表示硬盘 / 光驱正在读写数据中。

### 蓝牙/无线网络指示灯

当笔记本电脑的蓝牙或无线网络开启时，此指示灯便会亮起。

## 2 多合一存储卡插槽

内置的多合一高速存储卡读卡器可让您轻松读写存储卡中的文件数据。

# 第二章：

# 使用您的笔记本电脑

# 开始使用前

说明：若您的笔记本电脑并未安装电池模块，请按照下列步骤安装电池。

## 安装电池（视机型而定）

A. 将电池模块钩爪对齐电池模块匣中的对应插槽。

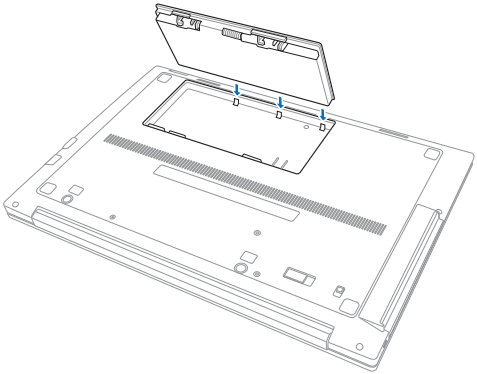

B. 将电池模块轻轻放入电池模块匣中，将电池模块的接口对齐电池模块匣中的金色针脚。

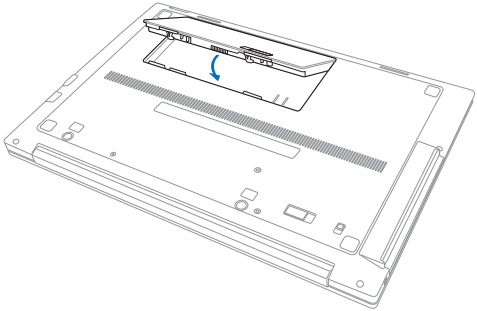

## 为笔记本电脑充电

A. 将交流电源线连接至交流/直流电适配器。
B. 将直流电源适配器插至 100V~240V 电源插座。
C. 将直流电源插头插至笔记本电脑的直流电源插孔。

初次使用前，建议连接电源适配器使用，对笔记本电脑进行充电。

说明：适配器的外观会因机型与所在区域不同而有差异。

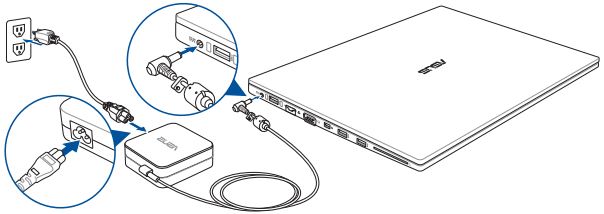

说明：

- 电源适配器信息：

  输入电压：100-240Vac

  输入频率：50-60Hz

  输出电流：3.42A（65W）

  输出电压功率：移动底座：19V

重要！

- 第一次启动笔记本电脑之前，请先确认已经将电源适配器连接至电脑。
- 找出笔记本电脑的输入/输出频率标签，并请确认符合电源适配器上的输入/输出频率信息。
- 当笔记本电脑在电源适配器使用模式时，请将电源适配器靠近插座以便于使用。
- 要移除笔记本电脑的外接电源，请拔除连接至笔记本电脑的适配器传输线。

警告！

请阅读以下笔记本电池注意事项：

- 若有需要，建议由华硕授权的电脑工程师移除笔记本电脑中的电池。
- 使用过的笔记本电脑，若是移除电池可能会引起爆炸或化学燃烧。
- 为了您的自身安全，请遵守警告标签使用电池。
- 安装错误型号的电池可能会导致爆炸。
- 请勿焚烧废弃电池。
- 请勿试图让笔记本电脑电池短路。
- 请勿尝试移除或重新安装电池。
- 若发现液体渗漏请停止使用电池。
- 废弃电池与相关零组件必须回收或适当处理。
- 让儿童远离电池与其它小型零组件。

## 掀开显示屏

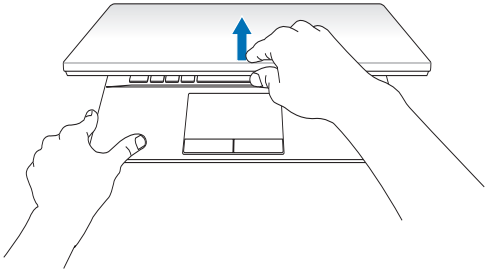

## 按下电源按钮

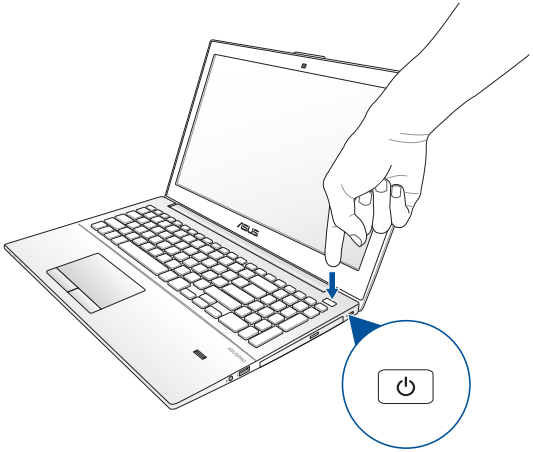

# 触摸板操作手势

触摸操作可让您运行程序以及进行笔记本的各项设置。触摸板的手势操作方式请参考以下图示说明。

## 使用触摸板（具体功能视出货机型而定）

### 移动光标

您可以轻触或点击触摸板上的任何地方以启动光标，然后在触摸板上滑动手指以移动光标。

水平滑动

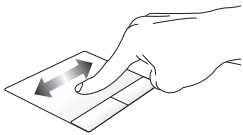

垂直滑动

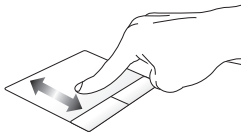

斜向滑动

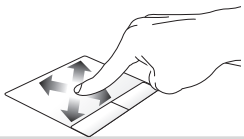

## 单指手势

点击**左键**

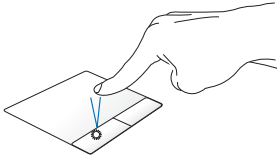

- 在开始**屏幕中，点击应用**程序以**运行该程序。**
- 在桌面模式下，请在应用程序**上点击两下以运行该**程序。

点击**右键**

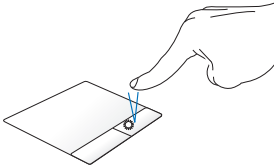

- 在开始**屏幕中，点击应用**程序以**选择并运行设置菜单。您也可以点击此键以**运行【**所有应用程序**】菜单。
- 在桌面模式下，请**点击此**键以开启右键**菜单。**

轻触/轻触两下

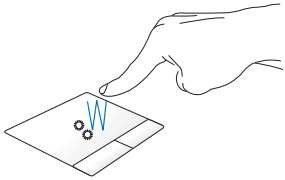

- 在开始屏幕中，轻触应用程序以运行该程序。
- 在桌面模式下，请在应用程序上轻触两下以运行该程序。

拖曳与放置

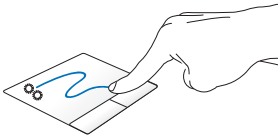

轻触两下以选择图标，然后用相同手指在板面上滑动即可拖曳该图标。放开手指以将图标放至新位置。

说明：下列手势只能在 Windows® 8 环境下使用。

顶端滑动

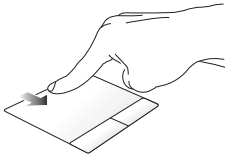

- 在开始屏幕中，从顶端向下滑动以开启【所有应用程序】菜单。
- 从运行中应用程序的画面顶端向下滑动以查看其菜单。

向右滑动



从触摸板左侧向右滑动以开启运行中的应用程序。

向左滑动

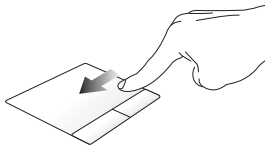

从触摸板右侧向左滑动以开启超级按钮栏。

## 双指手势

双指滚动（上/下）

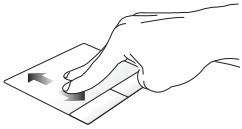

滑动双指以上下**滚动。**

双指滚动（左/右）

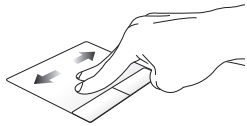

滑动双指以左右**滚动。**

缩小

**在触摸板上并拢两指以缩**小画面。

放大



**在触摸板上两指分开以放**大画面。

拖曳与放置

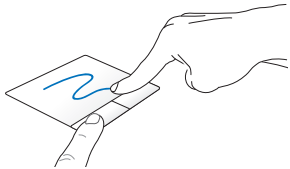

选择图标之后按住左键，然后用另一支手指在触摸板向下滑动以拖曳并将图标放置于新的位置。

# 使用华硕智能手势功能

笔记本电脑内置的华硕智能手势 app 可让您视需求启动其他触摸板操作手势或关闭所选的操作手势。

## 启动旋转手势

1. 点击桌面任务栏的 图标。

2. 双击 ▣ 图标以启动华硕智能手势。

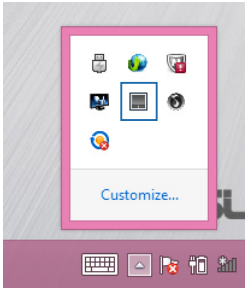

3. 在华硕智能手势窗口中，勾选“旋转”功能。

4. 点击【应用】以保存更改，然后点击【确定】退出华硕智能手势窗口。

## 启动三指手势

1. 点击桌面任务栏的 图标。

2. 双击 图标以启动华硕智能手势。

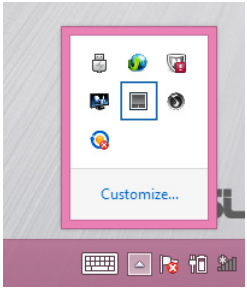

3. 在华硕智能手势窗口中，勾选“三指”项目下的功能。

4. 点击【应用】以保存更改，然后点击【确定】退出华硕智能手势窗口。

## 使用旋转与三指手势

旋转

单指在**触摸板上维持不**动，顺时钟或逆时钟旋转另一根**手指。**

向左或向右滑动

三指向左或向右滑动以浏览页面。

向上滑动

三指向上滑动以显示所有运行**中的应用程序。**

向下滑动



三指向下滑动以显示桌面模式。

# 使用键盘

## 功能组合键

笔记本电脑上的功能组合键可以启动开始屏幕与 Windows® 桌面模式中的各项功能。

让笔记本电脑进入睡眠模式。

启动或关闭飞行模式。

说明：启动飞行模式会自动关闭所有无线连接。

降低屏幕亮度。

提高屏幕亮度。

关闭屏幕。

启动第二个屏幕。

说明：确认第二个屏幕已经连接至笔记本电脑。

启动或关闭触摸板。

启动或关闭扬声器。

降低喇叭音量。

提高喇叭音量。

## 华硕应用程序功能组合键

您的笔记本电脑具备一组可用来切换华硕应用程序的特殊功能组合键。

启动华硕 Power4Gear Hybrid 应用程序。

## Windows® 8 功能键

您的笔记本电脑具备两组特殊 Windows® 功能键，说明如下：

按下此键以返回开始屏幕。如果您已经在开始屏幕中，按下此键可以返回至上一个开启的应用程序。

按下此键以模拟鼠标右键功能。

## 数字键盘

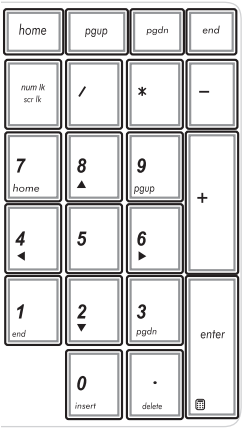


某些特定笔记本电脑机型具备数字键盘。您可以使用数字键盘输入数字或将其作为方向键使用。

按下

组合键以在数字键或方向键两功能间切换。

# 使用光驱（视出货机型而定）

说明：

- 电动托盘弹出钮在光驱上的实际位置会因笔记本电脑的机型不同而有差异。
- 笔记本电脑光驱的实际外观也会因笔记本电脑的机型不同而有差异，但操作步骤皆相同。

## 放入光盘

1. 按下光驱前方之托盘弹出钮，光驱托盘将略微弹出。

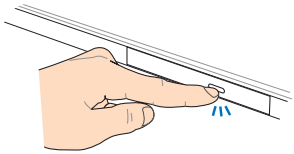

2. 请将光驱托盘完全拉出。

重要！小心不要碰触光驱读取头并确认托盘上没有任何会导致托盘卡住的物体。

3. 拿住光盘边缘，印刷面朝上，然后将其轻轻放入托盘中央。

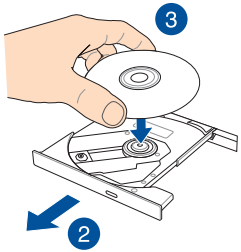

4. 将光盘中央的塑胶圈环向下压直到与光驱托盘完全接合。

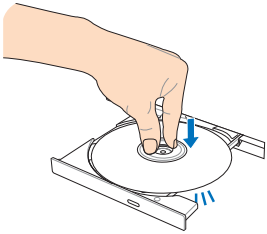

5. 将托盘轻轻推回光驱中。

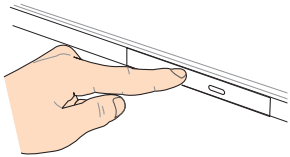

说明：当光驱在读取数据时，出现些许运转声响与震动是正常情形。

## 手动弹出孔

位于光驱托盘旁的手动弹出孔是在电动弹出钮故障时，可以手动弹出光驱托盘。

要手动弹出光驱托盘，请将拉直的回形针插入紧急弹出孔中直到光驱托盘开启。

警告！只有在电动弹出钮故障时才使用手动弹出孔。

# 第三章：

# 使用 Windows® 8

# 第一次开始使用

当您第一次启动您的电脑，会出现一系列画面导引您进行 Windows® 8 操作系统的基本设置。

第一次启动您的笔记本电脑，请依照下列步骤进行：

1. 按下笔记本电脑上的电源键，在设置画面出现之前，请先等候几分钟。
2. 选择使用语言。
3. 请仔细阅读授权条款。勾选“我接受使用 Windows 条款”（I accept the terms for using Windows），然后按下【接受】（Accept）。
4. 依照画面指示设置以下项目。
   - 维持您的电脑安全
   - 个性化
   - 无线连接
   - 设置
   - 登录您的电脑
5. 一旦您完成基本项目的设置，Windows® 8 教学说明会出现。观赏教学说明以了解更多 Windows® 8 的各项功能。
6. 在您成功登录您的用户帐号之后，Windows 开始屏幕便会出现。

# Windows® 8 锁定画面

当您的笔记本电脑进入 Windows® 8 操作系统之后，Windows® 8 锁定画面可能会出现。要继续使用，请轻触锁定画面或按下笔记本电脑键盘上的任一按键。

# Windows® 界面

Windows® 8 采用 Windows® 8 新风格开始屏幕，您可以从开始屏幕中组织与轻松访问 Windows® 应用程序，它也包含下列可以在笔记本电脑上使用的功能。

## 开始屏幕

开始屏幕会在成功登录您的用户帐户后出现，它能将您所需的所有软件与程序集中于一处组织管理。

## Windows® 应用程序

在开始屏幕中可以看到许多固定在画面中的应用程序，这些应用程序以“磁贴”的方式显示，方便您轻松访问。

说明：某些应用程序在完全运行之前需要先登录您的 Microsoft 帐户。

## 在边角处导航

画面上的边角处可让您运行程序并读写您的笔记本电脑设置。这些功能可以使用触摸板启动。在 Windows® 8 中，屏幕的四个边角被赋予新的重任。将鼠标移到屏幕的边角并单击就可以轻松运行某些最常用的操作。

### 程序运行中的边角处导航

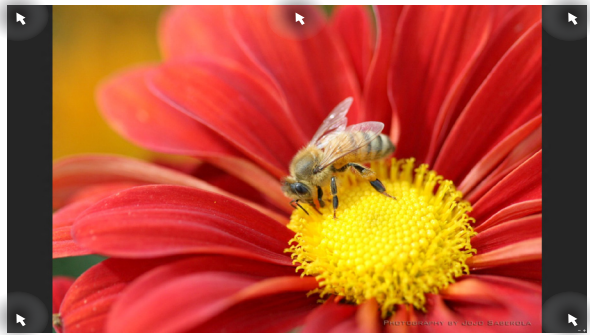

### 开始屏幕的边角处导航

| 热点 | 动作 |
| --- | --- |
| 左上角 | 移动您的鼠标光标然后点击最近使用的应用程序缩略图以返回该应用程序。<br><br>如果您运行一个以上的应用程序，向下滑动以显示所有运行中的应用程序。 |
| 左下角 | 在运行中的应用程序画面里。<br>移动您的鼠标光标然后点击开始屏幕的缩略图以返回开始屏幕。<br><br>说明：您也可以按下键盘上的 键以返回开始屏幕。<br><br>在开始屏幕中：<br>移动您的鼠标光标然后点击运行中应用程序的缩略图以返回该应用程序。 |
| 顶端 | 移动您的鼠标光标直到光标变为手掌图示，拖曳然后将应用程序放至新位置。<br><br>说明：只有在运行中的应用程序或当您想要使用贴靠功能时才能使用此功能。更多细节请参考“使用 Windows® 应用程序处理工作”章节中贴靠功能的说明。 |
| 右上与右下角 | 移动您的鼠标光标以运行超级按钮栏。 |

# 使用 Windows® 应用程序处理工作

使用笔记本的触摸板或键盘运行并个性化您的应用程序。

## 运行应用程序

将鼠标光标移至应用程序上方，然后按下左键或轻触一下以运行该应用程序。

按 tab 键两下，然后使用方向键浏览所有应用程序。按下 enter 键以运行所选应用程序。

## 个性化开始屏幕应用程序

请依照以下说明从开始屏幕移动、重设大小或取消固定应用程序：

### 移动应用程序

要移动应用程序，请在应用程序上点击两下然后将其拖曳至新位置。

### 重设应用程序大小

在应用程序点击右键以开启其设置菜单，然后点击 缩小 或 放大 图标。

## 取消固定应用程序

要从开始屏幕取消固定应用程序，请在应用程序上点击右键以开启其设置，然后点击

图标。

## 关闭应用程序

1. 将您的鼠标光标移至运行中的应用程序顶端，然后等待光标变为手掌图示。
2. 将应用程序拖曳并放至画面底部以关闭程序。

从运行中程序的画面按下 alt + f4 。

## 访问所有应用程序

除了已经固定在开始屏幕的应用程序之外，您也可以在所有应用程序的画面中开启其他应用程序，如笔记本电脑随附的华硕独家软件应用程序。

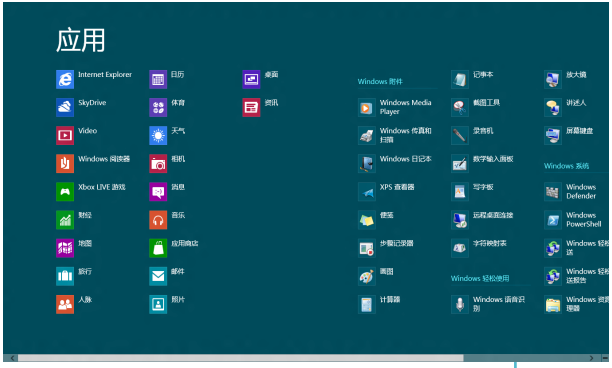


水平滚动条

## 运行所有应用程序画面

您可以使用笔记本电脑的触摸屏、触摸板或键盘以开启所有应用程序画面（视出货机型而定）。

从顶端向下滑动以开启所有应用程序设置菜单。

从开始屏幕按下 + Z 键。所有应用程序图标会自动被选取，所以只要按下 enter 键即可。

## 在开始屏幕固定更多应用程序

您可以使用您的触摸屏与触摸板在开始屏幕固定更多应用程序（视出货机型而定）。

1. 将鼠标光标移至您想要固定至开始屏幕的应用程序上。
2. 在该应用程序上按下右键以开启其设置。
3. 点击

图标。

## 超级按钮栏

超级按钮栏是个可以固定至您屏幕右侧的工具栏。它包含几个可让您共享程序以及提供快速访问笔记本电脑个性化设置的工具。

超级按钮栏

## 运行超级按钮栏

说明：当超级按钮栏出现后，一开始会以一组白色图标显示。超级按钮栏启动后的画面如上图所示。

使用笔记本电脑的触摸板或键盘以运行超级按钮栏。

移动鼠标至屏幕右上或右下角。

按下 + C 键。

# 超级按钮栏功能说明

## 搜索

可让您**搜索笔记本电脑中的文件或应用程序**。

## 共享

可让您**通过社交网站或电子邮件共享程序**。

## 开始

可返回至开始屏幕。从开始屏幕中您也可以使用此功能以返回最近开启的应用程序。

## 设备

可让您与连接至笔记本电脑的设备读写与共享文件，如外接屏幕或打印机。

## 设置

可让您**进行笔记本电脑的设置**。

## 贴靠功能

使用贴靠功能可让您在笔记本电脑上同时运行两个应用程序。此功能一旦启动之后，贴靠功能分割线便会出现并将您的屏幕分割为两个画面。

重要！要使用贴靠功能需要分辨率至少 1366 x 768 像素的屏幕。

贴靠功能分割线

## 启动贴靠功能

使用笔记本电脑的触摸屏、触摸板或键盘以启动贴靠功能。

1. 开启您想要使用贴靠功能的应用程序。
2. 移动鼠标光标至屏幕画面顶端。
3. 一旦光标变为手掌图示，将应用程序拖曳并放至屏幕画面的右侧或左侧。
4. 开启其他应用程序。

1. 开启应用程序。
2. 按下 + 。
3. 要在应用程序间切换，按下 + 。

# 其他键盘快捷键

您也可以使用下列的其他键盘快捷键，帮助您开启应用程序与浏览 Windows® 8。

可在开始画面与上一个运行中程序间切换。

 开启 桌面。

 开启桌面模式下的“电脑”窗口。

 开启“文件”搜寻窗口。

 开启“共享”窗口。

开启“设置”窗口。

开启“设备”窗口。

启动锁定屏幕。

 Internet Explorer 窗口最小化。

 开启“第二个屏幕”窗口。

 开启“搜寻应用程序”窗口。

 开启“运行”窗口。

 开启“轻松读写中心”。




开启“搜索设置”窗口。




开启 Windows 工具菜单。




开启放大镜图示以放大屏幕。

缩小屏幕。

# Wi-Fi 无线上网

## Wi-Fi

您可以使用笔记本电脑的 Wi-Fi 无线网络连接上网，读写电子邮件、浏览网页以及共享应用程序。

重要！启动笔记本电脑的 Wi-Fi 功能前，请先确认已经关闭飞行模式。更多细节请参考本手册中的飞行模式章节说明。

## 启动 Wi-Fi 无线网络

使用触摸屏或触摸板启动笔记本电脑的 Wi-Fi 无线上网功能。

1. 运行超级按钮栏。
2. 点击

图标然后再点击

图标。
3. 从可用的 Wi-Fi 连接中选择一个访问点。

4. 点击【连接】以启动网络连接。

说明：可能会出现弹出式信息要求您输入网络安全密鈅以启动 Wi-Fi 连接。

5. 若您想启动笔记本电脑与其它具备无线连接的系统间的共享功能，请选择“确定，启动共享并连接至设备”。若您不想启动共享功能，则选择“否，不要启动共享或连接至设备”。

# 蓝牙连接（仅限搭载蓝牙的机器）

通过蓝牙功能即可轻松与其它蓝牙设备进行无线数据传输。

重要！启动此功能前，请先确认已经关闭飞行模式。更多细节请参考本手册中的飞行模式章节说明。

## 与其它蓝牙设备配对

您的笔记本电脑需要先与其它蓝牙设备配对才能启动数据传输。请依照下列步骤使用触摸屏或触摸板与其它蓝牙设备进行配对：

1. 运行超级按钮栏。
2. 点击

图标然后点击【更多电脑设置】。
3. 在“电脑设置”下，选择【设备】然后点击【添加设备】以寻找蓝牙设备。

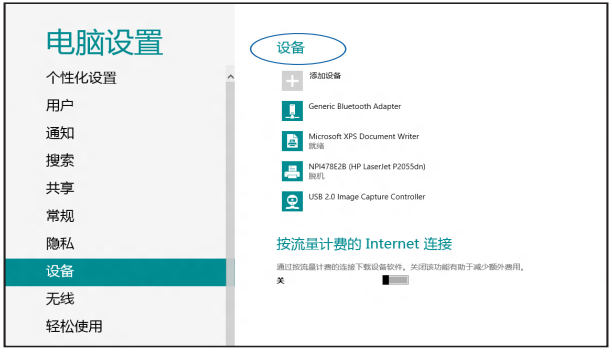

4. 从列表中选择一个设备。比对笔记本电脑与传送至所选设备的配对码，如果配对码相同，请点击【确定】以完成笔记本电脑与设备的配对。

说明：某些蓝牙设备可能会以弹出式信息要求您输入笔记本电脑的配对码。

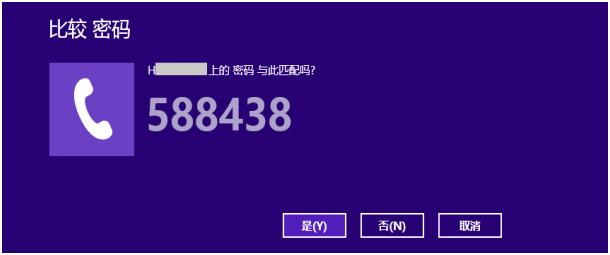

# 飞行模式

飞行模式会关闭 Wi-Fi 与蓝牙无线连接，让您在飞机上也能安全使用笔记本电脑。

## 启动飞行模式

1. 运行超级按钮栏。
2. 点击

图标然后点击

图标。
3. 向右滑动设置杆以启动此模式。

按下 fn + f2 组合键。

## 关闭飞行模式

1. 运行超级按钮栏。
2. 点击

图标然后再点击

图标。
3. 向左滑动设置杆以关闭此模式。

按下 fn + f2 组合键。

说明：请向您的航空公司询问在飞机上使用笔记本电脑所必须遵守的相关规范。

# 连接至有线网络

您也可以使用笔记本电脑的网络接口连接至有线网络，如局域网与宽带网络。

说明：在设置您的网络连接时，请向您的网络服务供应商洽询设置细节或是向您的网络系统管理员寻求帮助。

请参考下列步骤设置您的设置值。

重要！在进行下列动作之前，请先确认网络传输线已经连接至笔记本电脑的网络接口与局域网插孔。

## 设置动态 IP/PPPoE 网络连接

1. 运行 桌面。
2. 在 Windows® 任务栏上的网络图标 上点击右键，然后点击【打开网络和共享中心】。
3. 在网络和共享中心窗口中选择【更改适配器设置】。
4. 在您的网络点击右键然后选择【属性】。

5. 选择“Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）”然后点击【属性】。
6. 选择【自动获得 IP 地址】，然后点击【确定】。

说明：若您正在使用 PPPoE 连接，请进入下一步。

7. 返回“网络和共享中心窗口”然后选择【设置新的连接或网络】。
8. 选择【连接到 Internet】，然后点击【下一步】。
9. 点击【宽带（PPPoE）】。
10. 输入您的用户名称、密码与连接名称然后点击【连接】。
11. 点击【关闭】以完成设置。
12. 点击通知区域上的 图标然后选择您刚刚建立的连接。
13. 输入您的用户名称与密码然后点击【连接】以开始连接至互联网。

## 设置一个稳定的 IP 网络

1. 在设置一个动态 IP/PPPoE 网络连接下重复步骤 1 至 5。
2. 轻触【使用下列 IP 地址】。
3. 输入网络系统管理员提供的 IP 地址、子网掩码与默认网关。
4. 若有需要，您也可以输入惯用的 DNS 服务器地址与其他 DNS 服务器地址然后轻触【确定】。

# 关闭您的笔记本电脑

您可以使用下列任一方式关闭您的**笔记本电脑。**

- **点击**

**图标然后点击**

**>** 关机 以正常关机。
- 从**登录画面中，点击**

**>** 关机。
- 若您的**笔记本没有响应，请按住电源钮至少 4** 秒直到**笔记本关机。**

- 您也可以使用桌面模式来关机，请回到桌面然后按下 <*alt*> + <*f4*> 按键来启动关机窗口，从下拉**菜单选择【**关机**】然后选择【**OK**】即可。**
- 若您的**笔记本没有响应，请按住电源钮至少 4** 秒直到**笔记本关机。**

# 让笔记本电脑进入睡眠模式

再按一次电源钮就能让**笔记本电脑进入睡眠模式。**。

您也可以使用桌面模式来进入睡眠模式，请回到桌面然后按下 <*alt*> + <*f4*> 按键来启动关机窗口，从下拉菜单选择“睡眠”然后选择【确定】**即可。**

# 第四章：

# 华硕独家应用程序（仅限预装 Windows 8 操作系统的机器）

# 华硕独家应用程序

## Power4Gear Hybrid 程序

通过 Power4Gear 程序中的省电模式可让您最佳化笔记本电脑性能。

说明：拔下适配器之后的笔记本电脑会自动切换至 Power4Gear Hybrid 的电池省电模式。

## 运行 Power4Gear Hybrid 程序

按下 fn +  组合键。

## 系统使用中

本项目可让您启动下列笔记本电脑中的省电模式。

说明：笔记本电脑的默认模式为高性能模式。

高性能模式

请在使用笔记本电脑进行高性能工作，如玩游戏或准备商务报告时使用此模式。

省电模式

当笔记本电脑接上适配器或仅使用电池电力运行时，此模式可延长笔记本电脑电池寿命。

从这些电力模式中选择
Power4Gear Hybrid
系统使用设置
系统睡眠设置
MIN
MAX
高性能
省电模式
用电池
接通电源
高级设置
开关设置
使用这些选项自定义您的省电模式
可让您启动或关闭桌面图标与显示模式

## 系统睡眠中

本项目可让您启动或关闭以下**睡眠模式。**

即开即用

此模式为笔记本**电脑的默认模式。它可以让已经进入睡眠模式**的笔记本**电脑返回至前一个系统工作状态。**

移动滑杆以在即开即用或长效待机间切换。

长效待机

此模式将延长待机时间，让电池得以维持电力达 69 天，甚至更久。在此模式下，就算笔记本电脑在深层睡眠模式后四小时的休眠模式下，依然只要 7 秒就能恢复前一个工作状态。

## USB Charger+ 充电功能

USB Charger+ 充电功能可让您通过华硕笔记本电脑的 USB 接口快速为移动设备充电。

警告：若您的外接设备过热请立即移除。

### 设置快速充电电力限制

在外接电源模式下，笔记本电脑默认支持通过 USB Charger+ 接口快速充电功能。

通过 USB Charger+ 设置，您可以设置快速充电电量限制，让笔记本电脑在电池模式下依然可以使用相同接口为外接装置快速充电。

说明：某些笔记本电脑机型支持睡眠、休眠或关机模式快速充电功能，视销售地区而定。

1. 点击桌面任务栏的 图标。
2. 在 图标上点击右键，然后点击【设置】。

3. 将百分比滑杆向左或向右移动以**设置设备充电的电量限制**。

说明：**默认快速充电电量限制为 40%，但您可以在 20% 至 99% 间调整设置。**

4. **点击【确定】以保存更改并退出程序。**

## Trusted Platform Module（TPM）*

TPM，或可信任平台模块是一个内嵌在主板上的安全硬件设备，提供随机运算产生的加密密钥。它是一个可以助于避免用户密码与重要数据的加密密钥遭黑客攻击窃取的硬件解决方案。

TPM 的安全功能由每个 TPM 芯片内部具备的加密功能所提供：

- hashing 演算法
- 随机数字产生器
- 非对称密钥产生器
- 非对称加密/解密

在每个电脑系统中的每个 TPM 芯片，在制造时都已加入独有密钥，能够更进一步提升其信任度或安全行能。而且每个 TPM 芯片在提供装置安全防护之前都必须有一个所有者，才能启动 TPM 功能。

## TPM 应用

TPM 功能对于每个希望电脑系统能多一层安全保障的消费者来说非常实用。与安全软件（选购）搭售的 TPM 功能可提供完整的系统安全、文件保护与电子邮件/隐私防护。

TPM 功能助于提供较系统 BIOS、操作系统或任何非 TPM 应用程序更佳的安全性。

---

说明：TPM 功能默认为关闭。请使用 BIOS 设置程序开启此功能。

---

* 视机型而定

## 启动 TPM Support

重新启动您的笔记本电脑，然后在开机自检时按下 F2 键。在 BIOS 设置中，选择 Advanced > Trusted Computing，然后将【TPM Support】项目设为 [Enable]。

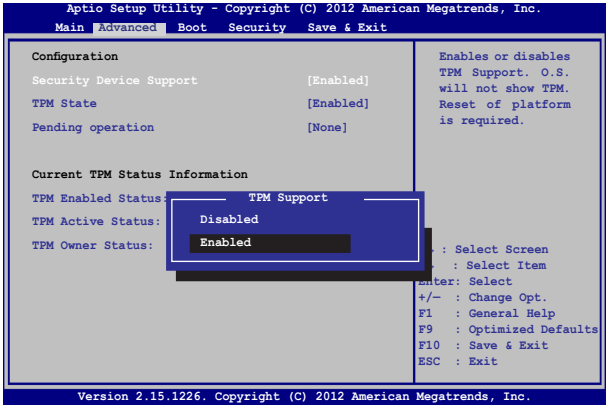
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot Security Save & Exit
Configuration
Security Device Support [Enabled]
TPM State [Enabled]
Pending operation [None]
Current TPM Status Information
TPM Enabled Status:
TPM Active Status:
TPM Owner Status:
TPM Support
Disabled
Enabled
Enables or disables TPM Support. O.S. will not show TPM. Reset of platform is required.
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/- : Change Opt.
F1 : General Help
F9 : Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

重要！请使用 TPM 程序的“备份Backup”或“Migration”功能以备份您的 TPM 安全数据。

## ASUS FingerPrint 指纹识别程序

使用 ASUS FingerPrint 应用程序在笔记本电脑的指纹感应器侦测指纹记录。此应用程序可让您使用指纹记录作为鉴定用户以访问笔记本电脑系统与程序的方式。

您可以启动本程序的下列功能：

- 从开机时不用手动输入密码，用手指刷过指纹感应器就可以直接登录 Windows 操作系统。
- 设置开机密钥作为指纹生物识别的备用登录方式。
- 导入或备份其他您想要用以登录笔记本电脑与其系统程序的指纹记录。

### 使用 ASUS FingerPrint app

依照下列步骤建立您的指纹生物识别数据记录。

1. 从 Windows® 8 开始画面开启所有程序，然后在 ASUS 目录下的应用程序列表中点击 ASUS FingerPrint 图标。

2. 点击【登录】以进行下一个步骤。

3. 输入用户密码然后点击【确定】。

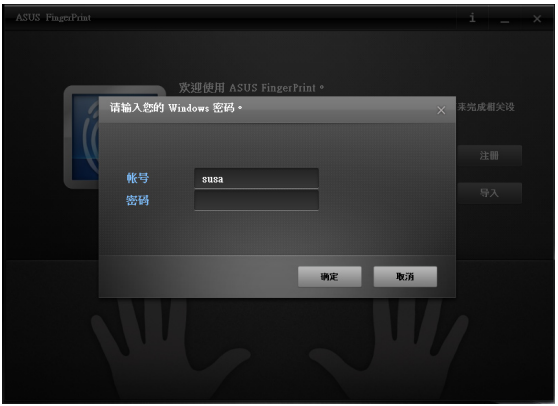

4. 选择有 ⊕ 的手指以**添加指纹记录。**

5. 用手指刷过指纹感应器两次以建立您的指纹记录。

6. 1 与 2 变为蓝色表示指纹已经记录成功。**点击【下一步】继续。**

7. **在下一个窗口中建立您的系统开机密钥密码，作为指纹记录的备份登录方式。**

8. 点击【打开】以启动使用您目前指纹记录登录系统。

9. 华硕 FingerPrint 窗口会接着跳出。您可以关闭窗口或更改您的指纹记录设置。

说明：更多更改您的指纹记录设置细节，请参考本手册中“ASUS FingerPrint 设置”章节的说明。

## ASUS FingerPrint 设置

使用 ASUS FingerPrint 的基本与高级选项以设置系统开机密钥与指纹记录。

### 进入 ASUS FingerPrint 设置

ASUS FingerPrint 设置窗口会在您建立第一组指纹记录后立即出现。之后您也可以从开始画面中启动 ASUS FingerPrint 程序开启设置窗口。

基本设置

ASUS FingerPrint 的基本设置可让您变更您目前的指纹记录、增加更多指纹记录以及变更系统开机密钥设置。它也会显示笔记本电脑指纹识别器的状态。

## 高级选项

ASUS FingerPrint 的**高级选项可让您设置当发生密码错误或侦测到指纹、备份与导入您的帐户信息以及从您的系统中删除指纹或系统开机密钥记录的锁定选项。**

## ASUSPRO Business Center*

ASUSPRO Business Center 是一个应用**程序管理中心，集成华硕独家应用程序与 Intel®** 小型企业优势工具，以在您使用**笔记本电脑**进行商务工作时更有效率。

## 启动 ASUS Business Center

进入桌面模式然后点击 图标。

* 视机型而定

## ASUSPRO Business Center 菜单项目

登录/登出 - 此项目可让您使用您的 ASUSPRO Business Center 密码登录或从 ASUSPRO Business Center 登出。

主页 - 此项目可让您返回 ASUSPRO Business Center 主页。

警报中心 - 此项目可让您查看发送至您笔记本电脑的提醒列表。

设置 - 此项目可让您设置密码、发送电子邮件以及导出/导入设置。

更新 - 此项目可让您检查有无 ASUSPRO Business Center 的可用更新。

关于 - 此项目提供关于 ASUSPRO Business Center 的重要信息，如版权、日期与此应用程序的版本序号。

联系 - 此项目提供您可以用来联系华硕咨询关于此应用程序信息的链接。

帮助 - 此项目提供您关于 Intel® 小型企业优势工具的详细信息及其应用程序。

## ASUSPRO Business Center 应用程序

### Intel® 无线显示传输技术

此应用程序可让您通过转接器将笔记本电脑中的商务报告、多媒体文件，甚至网站等串连至外接显示设备播放。

说明：要查询详细的 Intel® Wireless Display 使用说明，请点击 Intel® WiDi 窗口中的“Help”（说明）选项。

### 健康中心

此应用程序可让您安排帮助维持系统性能的维护操作。它也可以让您通过弹出式信息或在 Windows 通知区域显示提醒以接收电子邮件通知。

### 软件监视器

此应用程序可让您监控其他与安全相关的系统程序，所以当程序停止时，您可以收到提醒通知。

## USB 拦截器

此应用程序可让您限定允许访问笔记本电脑的 USB 装置。使用此应用程序，可以让笔记本电脑避免未授权访问 USB 装置中的音频 / 视频、娱乐、存储设备、办公室设备等类型的文件。

## ASUS Power4Gear

此应用程序为 ASUS Power4Gear 程序。更多细节，请参考本手册中“ASUS Power4Gear”章节的说明。

## 数据备份和还原

此应用程序可让您根据预先规划的日程自动备份您指定的数据。备份程序会在后台自动运行，甚至在您使用笔记本电脑的同时都会自动进行备份。

# 第五章：

# 开机自检（POST）

# 开机自检

当您开启笔记本电脑电源时，电脑屏幕首先会进行一连串由软件控制的系统诊断测试，一般称之为 POST（Power On Self Test；开机自检）。每一次电脑开机时都会事先运行 POST 测试。POST 侦测完毕，随即进入您安装的操作系统。

## 使用开机自检访问 BIOS 与故障排除

在开机自检的同时，您可以使用笔记本电脑的功能键访问 BIOS 设置程序或运行故障排除选项。更多细节请参考下列说明。

# BIOS 设置程序

BIOS（Basic Input/Output System；基本输入输出系统）保存笔记本电脑开机所需的系统硬件设置。

默认的 BIOS 设置适用于笔记本电脑大部分的运行状况。除了发生下列情形，否则请勿变更默认 BIOS 设置：

- 在系统开机时，画面跳出错误信息并要求您运行 BIOS 设置。
- 您已经安装一个需要进一步 BIOS 设置或更新的新系统组件。

警告：使用不合适的 BIOS 设置可能会导致系统不稳定或开机失败。强烈建议您在专业人员的帮助下再进行 BIOS 设置的变更。

## 进入 BIOS 设置程序

重新启动您的笔记本电脑，然后在开机自检时按下 F2。

# BIOS 设置

说明：本章节中的 BIOS 设置程序画面仅供参考，实际画面会因机型与销售地区不同而有差异。

## 启动（Boot）菜单

启动菜单可让您设置启动盘与优先顺序。请参考下列步骤设置启动盘与优先顺序。

1. 在“启动”（Boot）菜单中，选择【Boot Option #1】。

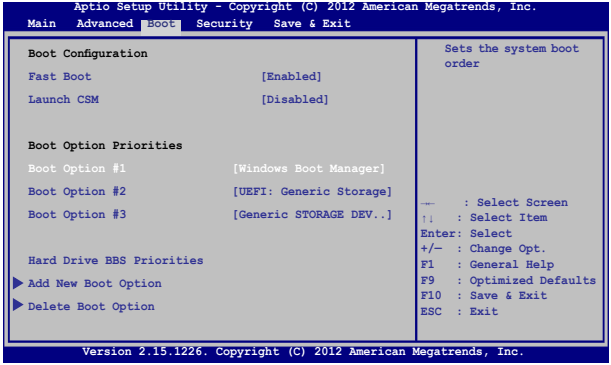

2. 按下 enter 并在【Boot Option #1】项目选择优先启动盘。

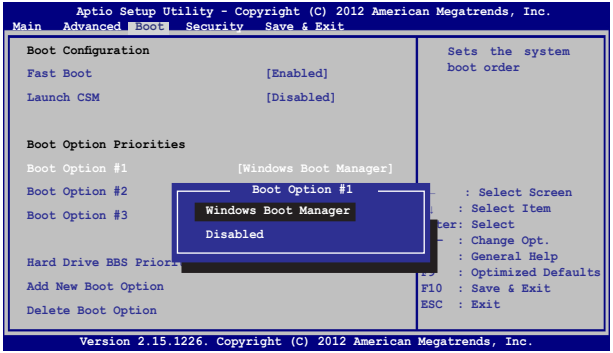

# 安全（Security）菜单

安全菜单可让您设置笔记本电脑的管理员与用户密码。它也能让您控制使用笔记本电脑硬盘、输入/输出（I/O）以及 USB 接口的权限。

说明：

- 若您设置了用户密码（User Password），在每次进入笔记本电脑操作系统之前，你都会被要求输入密码以进入系统。
- 若您设置了管理员密码（Administrator Password），在进入 BIOS 设置程序之前您都会被要求输入密码以进入 BIOS。

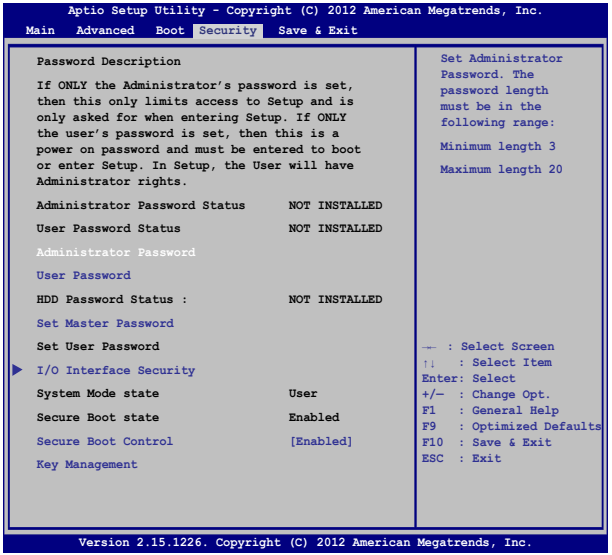

请依照下列步骤**设置密码**：

1. 在“安全”（Security）菜单中选择**【管理员密码】**（Administrator Password）或**【用户密码】**（User Password）。
2. 输入密码然后按下

。
3. 再次输入密码确认，然后按下

。

请依照下列步骤清除密码：

1. 在“安全”（Security）菜单中选择**【管理员密码】**（Administrator Password）或**【用户密码】**（User Password）。
2. 输入**当前密码然后按下**

。
3. 保持新密码栏位空白，然后按下

。
4. 在确认框选择**【确认】（Yes）然后按下**

。

## I/O 接口安全设置

在 安全（Security）菜单中，您可以进入 I/O 接口安全设置（I/O Interface Security），以锁定或解除锁定某些笔记本电脑的功能。

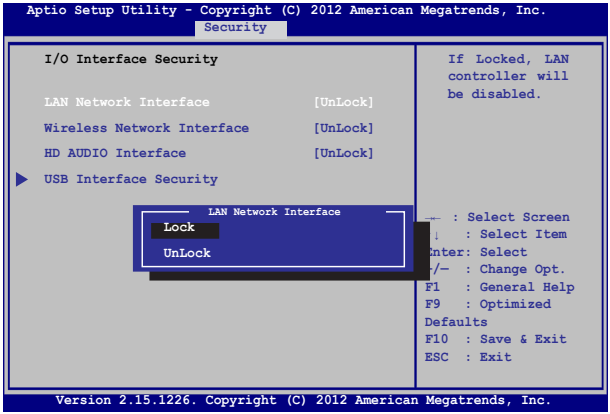


请依照下列步骤锁定 I/O 接口：

1. 在“安全”（Security）画面中，选择【I/O 接口安全设置】（I/O Interface Security）。
2. 选择您要锁定的接口然后按下 enter。
3. 选择【锁定】（LOCK）。

## USB 接口安全设置

通过 I/O 接口安全设置菜单，您也可以进入 USB 接口安全设置（USB Interface Security）菜单以锁定或解除锁定接口与设备。

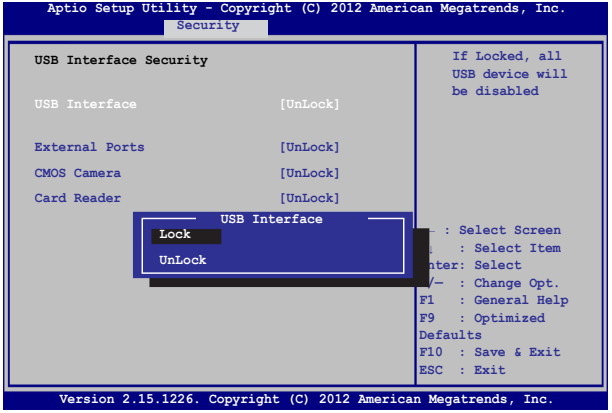


请依照下列步骤锁定 USB 接口：

1. 在“安全”（Security）画面中，选择【I/O Interface Security】>【USB Interface Security】。
2. 选择您想要锁定的接口然后选择【锁定】（LOCK）。

说明：将 USB 接口设为锁定后，也会锁定并隐藏包含在 USB 接口安全设置（USB Interface Security）菜单下的【外接接口】（External Ports）与其它设备。

## 设置硬盘密码

在“安全”（Security）菜单中，您可以使用设置硬盘密码（Set Master Password）以设置使用密码读写硬盘的权限。

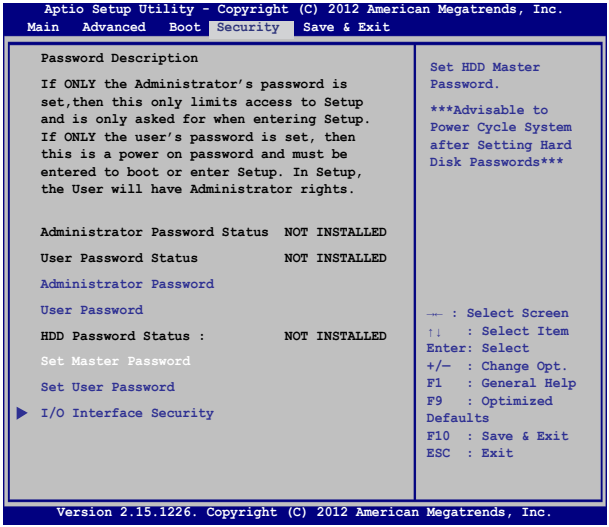


请依照下列步骤设置硬盘密码：

1. 在“安全”（Security）画面中，选择【设置硬盘密码】（Set Master Password）。
2. 输入密码然后按下 enter 。
3. 再次输入密码确认，然后按下 enter 。
4. 选择【设置用户密码】（Set User Password）然后重复上一个步骤以设置用户密码。

# 保存与退出（Save & Exit）

要保存您的设置值，在退出 BIOS 前请选择【保存变更与退出】（Save Changes and Exit ）。

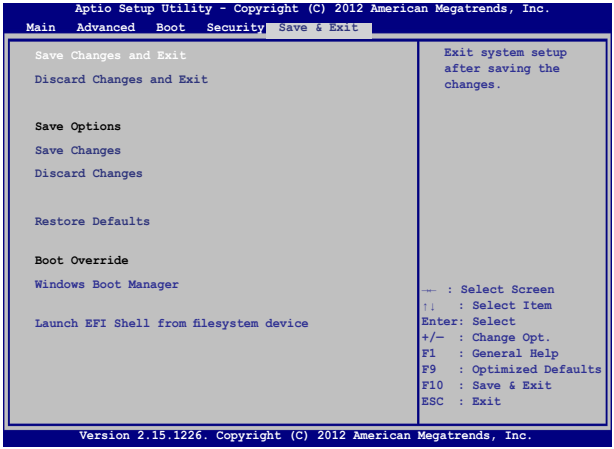
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot Security Save & Exit
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device
Exit system setup after saving the changes.
→← : Select Screen
↑↓ : Select Item
Enter: Select
+/- : Change Opt.
F1 : General Help
F9 : Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

## 更新 BIOS：

1. 确认笔记本电脑型号后，然后从华硕网站下载该机型最新的 BIOS 文件。
2. 将您的闪存盘连接至笔记本电脑并开机。
3. 将下载的 BIOS 文件备份并保存至闪存盘中。
4. 重新开机，然后在开机自检时按下 f2 键。
5. 从 BIOS 菜单中选择【Advanced】>【Start Easy Flash】，然后按下 enter 键。

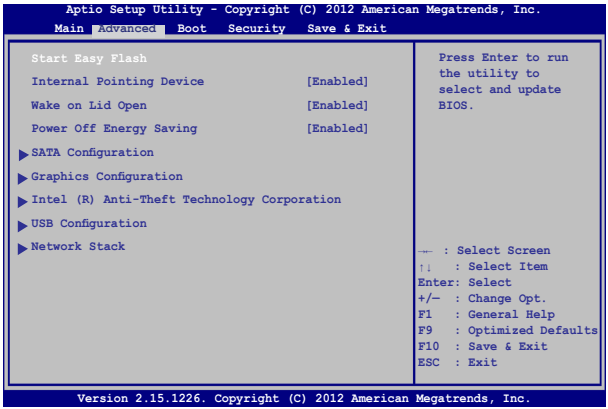

6. 在闪存盘中找到您所下载的 BIOS 文件然后按下 键。




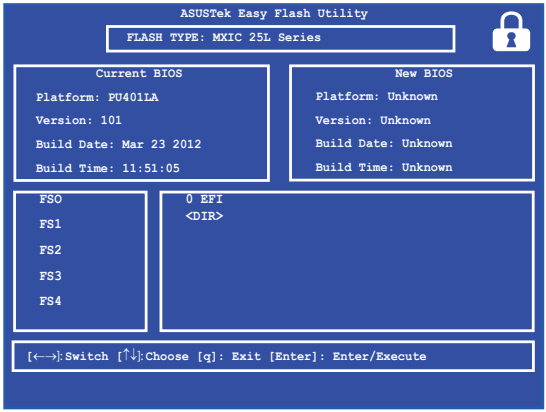


7. 在 BIOS 更新程序之后，选择【Exit】>【Restore Defaults】以将系统恢复至默认值。

# 恢复您的笔记本电脑（视出货机型而定）

说明：仅预装 Windows 操作系统的机型支持本功能。

在开机自检过程中按下 键，点击【疑难解答】选项，您可以访问 Windows® 8 疑难解答的下列选项：

- 恢复电脑
- 初始化电脑
- 高级选项

重要！

- 无论您选择何种方式，请在恢复系统前务必备份硬盘上的所有重要数据，以防止恢复异常时带来的意外数据丢失。
- 千万不要删除无驱动器号的隐藏分区（OEM 分区和恢复分区）。隐藏分区在笔记本电脑出厂时便已建立，若被删除，您便无法恢复系统。若您在恢复过程中遇到任何问题请携带笔记本电脑至任何一家华硕授权服务中心寻求协助。
- 请访问 http://www.asus.com.cn 华硕网站下载更新的驱动程序与应用程序。

## 恢复电脑

若您的电脑不能正常运行，可以选择此选项，在不丢失文件的情况下对它进行恢复。

在开机自检时选择此项：

1. 重新启动笔记本电脑，然后在开机自检时按下 键。
2. 等候 Windows® 加载【选择一个选项】画面然后轻触【疑难解答】。
3. 轻触【恢复电脑】。
4. 在“恢复电脑”画面中，阅读关于使用此选项的要点然后轻触【下一步】。
5. 轻触您想要恢复的帐户。
6. 输入您的帐户密码然后轻触【继续】。
7. 请确认您的笔记本电脑已经连上外部电源，然后轻触【恢复】。

重要！在恢复您的电脑前，请确认您的笔记本电脑已经连接至外部电源。

# 初始化电脑

重要！在运行此选项前请先备份您的所有资料。

使用此选项将您的笔记本电脑恢复至默认值。

在开机自检时选择此项目：

1. 重新启动笔记本电脑，然后在开机自检时按下 F9 键。

2. 等候 Windows® 加载【选择一个选项】画面然后轻触【疑难解答】。
3. 轻触【初始化电脑】。
4. 在“初始化电脑”画面中，阅读关于使用此选项的要点然后轻触【下一步】。
5. 请从以下初始化选项中选择：【仅安装了 Windows 的驱动器】或【所有驱动器】，选择初始化系统分区或硬盘中的所有分区。轻触您所选择的选项以进入下一步。
6. 请从以下初始化选项中选择：【仅删除我的文件】或【完全清理驱动器】。轻触您所选择的选项以进入下一步。
7. 请确认您的笔记本电脑已经连上外部电源，然后轻触【初始化】。

重要！在初始化您的电脑前，请确认笔记本电脑已经连接至外部电源。

## 高级选项

若您想选择疑难排解笔记本电脑的特定部份便可使用此选项。

在开机自检时选择此选项：

1. 重新启动笔记本电脑，然后在开机自检时按下 键。

2. 等候 Windows® 加载【选择一个选项】画面然后轻触【疑难解答】。
3. 轻触【高级选项】。
4. 在“高级选项”画面中选择您想要运行的疑难排解选项。
5. 依照接下来的步骤完成所有程序。

## 使用系统映像恢复

在“高级选项”下，您可以通过“系统映像恢复”功能以使用指定映像恢复 Windows。

在开机自检时选择此选项：

1. 重新启动笔记本电脑，然后在开机自检时按下 F9 键。

2. 等候 Windows® 加载【选择一个选项】画面然后轻触【疑难解答】。
3. 轻触【高级选项】。
4. 在“高级选项”画面中选择【系统映像恢复】。
5. 选择您想要使用系统映像恢复的帐户。
6. 输入您的帐户密码然后轻触【继续】。
7. 选择【使用最新的可用系统映像（推荐）】重新恢复您的电脑，若是您的系统映像存储于外接设备或 DVD 光盘中，您也可以选择【选择系统映像】。
8. 轻触【下一步】然后依照步骤继续完成还原程序。

说明：强烈建议您定期备份您的系统，避免笔记本电脑突然损坏造成数据丢失。

# 第六章：

# 扩展模块插槽介绍

# 使用扩展模块插槽

笔记本电脑内建一个扩充模插槽，可让您安装设备如：光驱、2.5 英寸、7 厘米硬盘（HDD）/固态硬盘（SSD）或第二块电池。

下列步骤将指导您如何将这些可拆式设备安装至笔记本电脑的扩展模块插槽中。

重要！关于笔记本电脑可用扩展模块的升级信息，请访问华硕授权维修服务中心或经销商。请至您购买笔记本电脑的华硕授权经销商购买扩展模块以确保兼容性与高品质。

说明：笔记本电脑的底部与模块外观视机型而定，但安装程序皆相同。

# 安装可拆式光驱

警告！请勿自行拆下光驱上的任何零件。若您有任何问题请洽华硕授权维修服务中心或经销商。

说明：只有指定机型会随附可拆式光驱。请至华硕授权维修服务中心或经销商购买兼容笔记本电脑的可拆式光驱。

1. 将笔记本电脑关机并移除所有传输线与外围设备。
2. 将笔记本电脑底部朝上置于平坦、干净与稳固的表面。

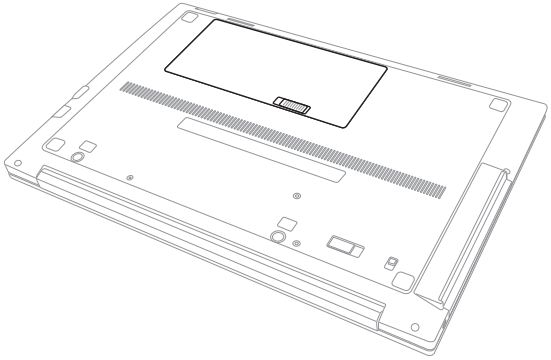

3. 如下图所示，松开固定**扩展模块的螺丝。**

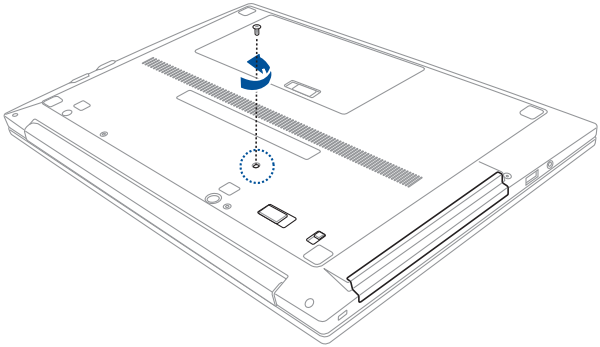

4. 依照箭头方向推住**扩展模块弹簧锁（A）然后将扩展模块开关**（B）推向箭头方向以准备将旧**扩展模块从插槽中取出。**

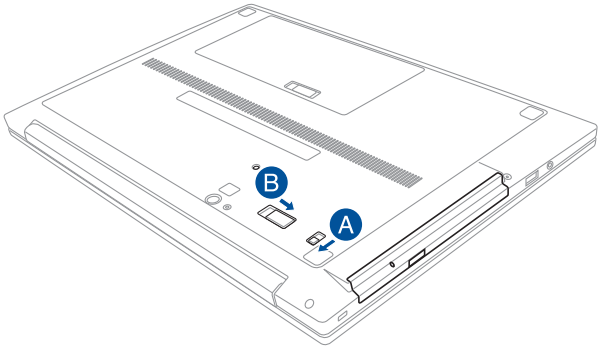

5. 轻轻将旧扩展模块自插槽中拉出。

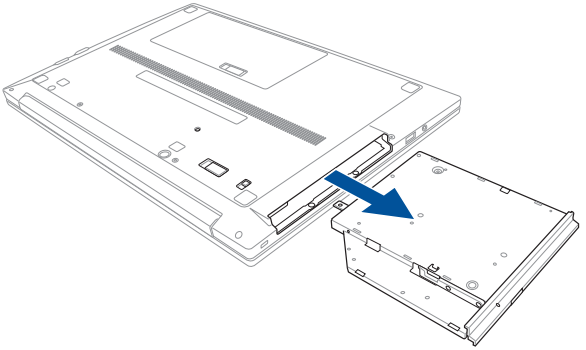

6. 将光驱对准并放入扩展模块插槽，然后轻轻将光驱推到底直到听到扩展模块弹簧锁与开关卡紧声响。

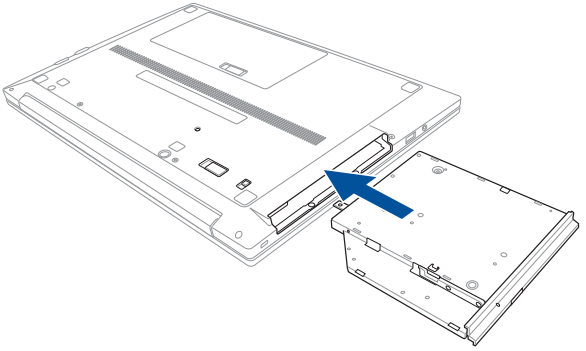

7. 将之前移除的螺丝重新锁回以固定光驱。

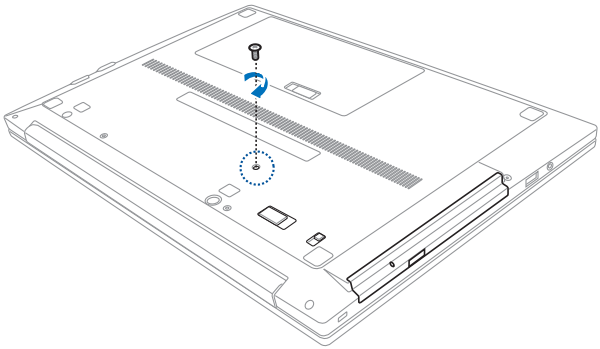

# 安装第二块电池

警告！请勿自行拆下电池模块上的任何零件。若您有任何问题请洽华硕授权维修服务中心或经销商。

说明：第二块电池是笔记本电脑的选购配件。请至华硕授权维修服务中心或经销商购买兼容笔记本电脑的电池。

1. 将笔记本电脑关机并移除所有传输线与外围设备。
2. 将笔记本电脑底部朝上置于平坦、干净与稳固的表面。

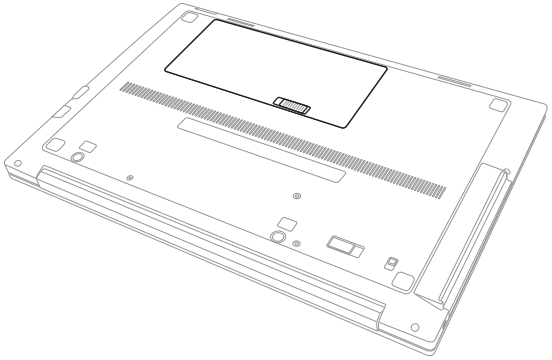

3. 如下图所示，松开固定**扩展模块的螺丝。**

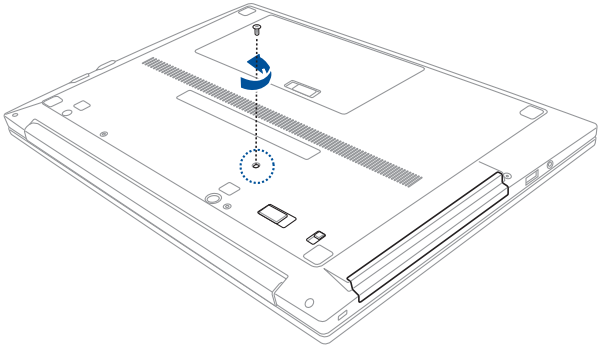

4. 依照箭头方向推住**扩展模块弹簧锁（A）然后将扩展模块开关**（B）推向箭头方向以准备将旧**扩展模块从插槽中取出。**

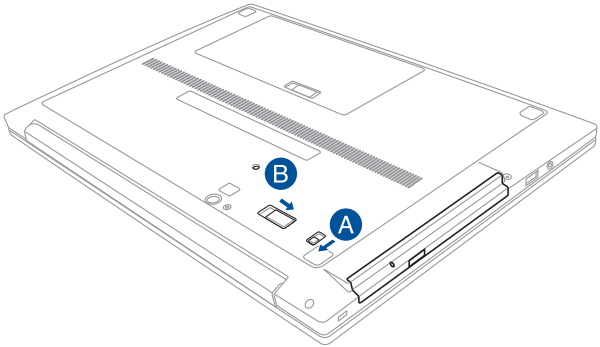

5. 轻轻将旧扩展模块自插槽中拉出。

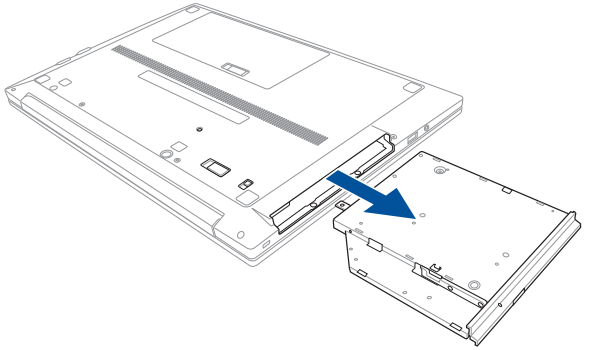

6. 将第二块电池对准并放入扩展模块插槽，然后轻轻将电池推到底直到听到扩展模块弹簧锁与开关卡紧声响。

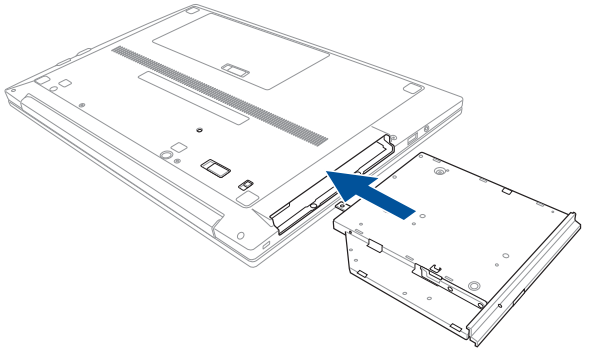

7. 将之前移除的螺丝重新锁回以固定第二块电池。

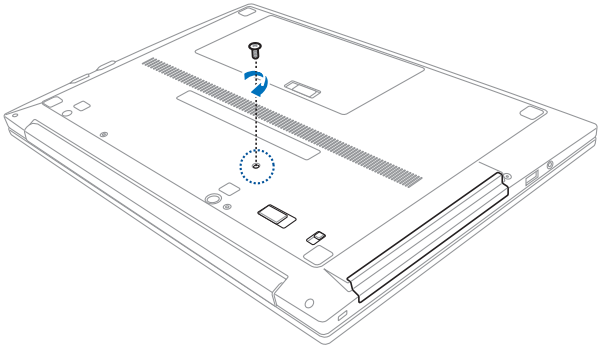

# 安装内接硬盘（HDD）或固态硬盘（SSD）模块

安装额外的 2.5 英寸、7 厘米硬盘或固态硬盘模块以扩展笔记本电脑的储存容量。下列步骤指导您如何为笔记本电脑安装或置换内接 HDD/SSD 硬盘模块。

警告！请勿自行拆下 HDD 或 SSD 硬盘模块上的任何零件。若您有任何问题请洽华硕授权维修服务中心或经销商。

重要！请至华硕授权维修服务中心或经销商购买笔记本电脑的 HDD 或 SSD 硬盘模块以确保兼容性与高品质。您也可以向华硕授权维修服务中心寻求进一步协助。

说明：笔记本电脑的底部与模块外观视机型而定，但安装程序皆相同。

1. 将笔记本电脑关机并移除所有传输线与外围设备。
2. 将笔记本电脑底部朝上置于平坦、干净与稳固的表面。

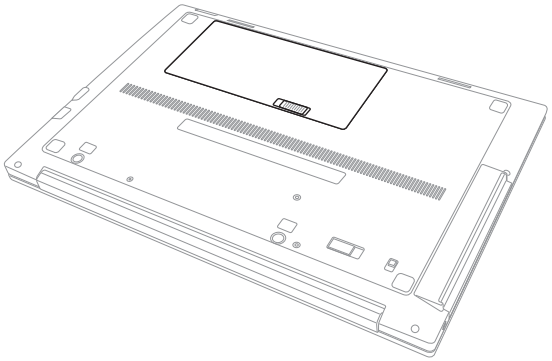

3. 如下图所示，松开固定**扩展模块的螺丝。**

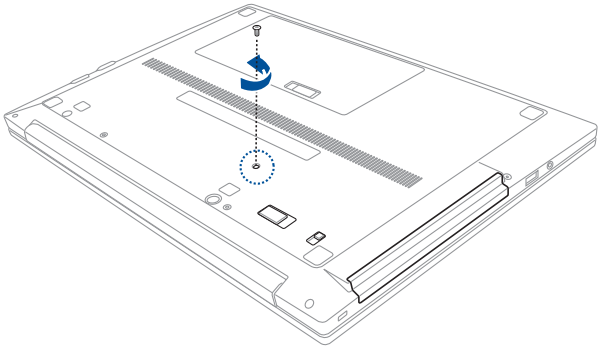

4. 依照箭头方向推住**扩展模块弹簧锁（A）然后将扩展模块开关**（B）推向箭头方向以准备将旧**扩展模块从插槽中取出。**

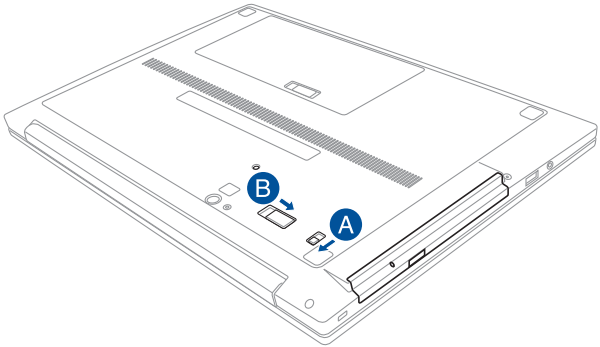

5. 轻轻将旧扩展模块自插槽中拉出。

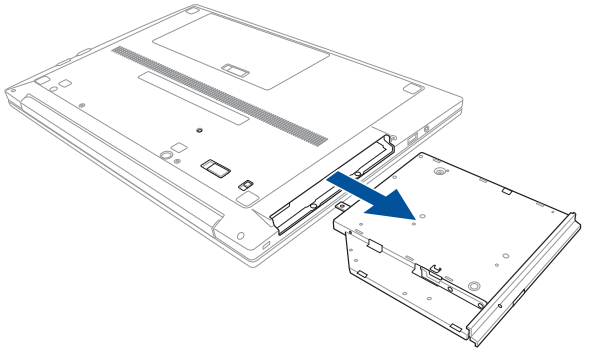

说明：若您购买的 HDD 或 SSD 硬盘随附专用的模块托架，请依照使用手册说明进行安装。下列步骤仅适用于此笔记本电脑专用的华硕模块托架安装。

6. 将模块托架翻转至另一侧然后将模块托架的固定架解锁。若您的模块托架中已经有 HDD 或 SSD 硬盘，请继续步骤 7，若没有，请跳至步骤 8。

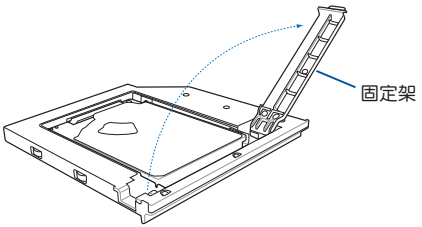

7. 小心地将旧 HDD 或 SSD **硬盘从硬盘接口上分离，然后将其自模块托架上取下。**

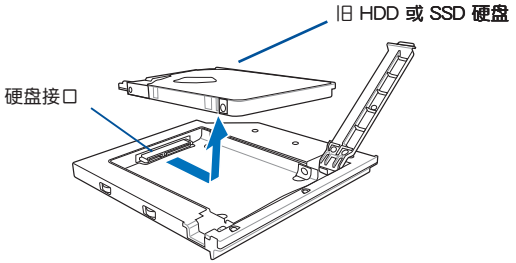


8. 小心地将新 HDD 或 SSD **硬盘置于模块托架，然后将硬盘与硬盘接口连接。**

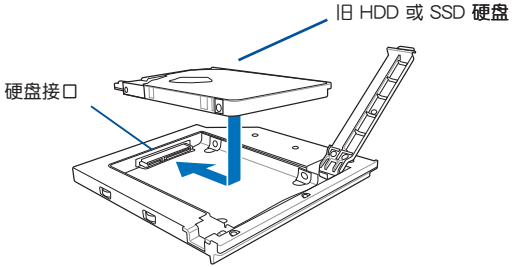

9. 将模块托架上的固定架盖回以固定新的 HDD 或 SSD 硬盘。

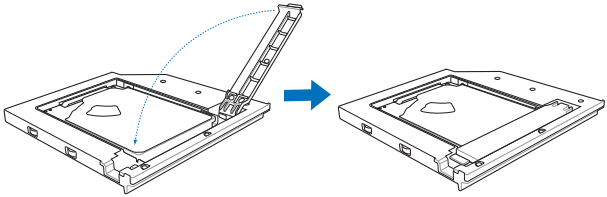

10. 将模块托架对准并放入扩展模块插槽，然后轻轻将托架推到底直到听到扩展模块弹簧锁与开关卡紧声响。

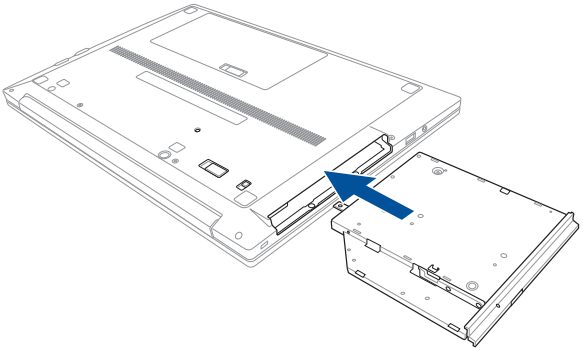

11. 将之前移除的螺丝重新锁回以固定模块托架。

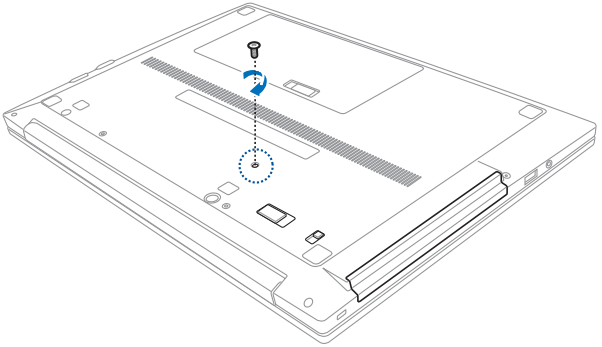

# 常见问题与解答

# 笔记本电脑使用诀窍

为助于发挥笔记本电脑最大效用、维持性能表现并确保所有存储的数据安全，以下为一些实用的使用诀窍以供参考：

- 定期更新 Windows® 以确保您的应用程序具备最新的安全设置。
- 使用华硕在线更新程序更新华硕独家应用程序、驱动程序以及笔记本电脑的工具程序。更多细节请参考笔记本电脑内置的华硕教学程序说明。
- 使用杀毒软件以保护数据文件，并定期更新杀毒软件。
- 非必要请避免使用强制关机关闭您的笔记本电脑。
- 请定期备份您的文件，建议另外将备份文件保存至您的外接硬盘中。
- 请避免在高温环境下使用笔记本电脑。如果您长时间不使用笔记本电脑（一个月以上），建议您将电池取下（若电池可以移除）。
- 在重置笔记本电脑之前，请先移除所有外接设备并确保已经准备好下列事项：
  - 操作系统与其它已安装应用程序的产品序列号
  - 备份数据
  - 登录账号密码
  - 网络连接信息

# 硬件常见问题与解答

1. 当开机时屏幕出现黑点或某些时候出现彩色斑点时，请问该如何解决？

   屏幕出现斑点通常都不会影响系统运行。若是状况持续发生并且开始影响系统性能时，请向最近的华硕服务维修中心寻求协助。

2. 当我开机时只有电源指示灯亮起，硬盘指示灯没有反应，系统也未启动，请问该如何解决？

   电源指示灯亮起，硬盘指示灯未亮，说明硬盘未正常工作，建议向最近的华硕服务维修中心寻求协助。

3. 我的屏幕色调与亮度不一致，请问该如何解决？

   屏幕的色调与亮度可能会受笔记本电脑的摆放角度与位置所影响，而笔记本电脑的亮度与色调可能也会因为机型不同而有差异。您可以使用功能键或是操作系统中的屏幕设置以调整屏幕显示画面。

4. 请问我该如何最佳化笔记本电脑的电池寿命？

   您可以尝试下列任一建议方式处理：

   - 使用 Power4Gear 程序中的省电模式。
   - 使用功能键调整屏幕亮度。
   - 启动 Instant On 程序中的省电模式。
   - 若您未使用任何 Wi-Fi 无线连接，请将系统切换至飞行模式。
   - 移除未使用的 USB 设备。
   - 关闭未使用的应用程序，特别是那些占用大量内存空间的应用程序。

5. 笔记本电脑的 LED 指示灯并未亮起，请问出了什么问题？
   - 请检查电源适配器或电池组是否正确连接与安装。您也可以移除电源适配器或电池组，一分钟后再将电源适配器连接至插座、电池组装回笔记本电脑中。
   - 若是问题依然存在，请向最近的华硕服务维修中心寻求协助。

6. 如果发生遗失电源适配器或电池故障的情形，请问我该怎么做？

   请向当地的华硕维修服务中心寻求协助。

7. 为何在已经将耳机连接至正确的插孔后，声音还是由笔记本电脑的扬声器播放？

   请至【控制面板】>【硬件和声音】，然后进入【管理音频设备】变更设置。

8. 我的笔记本电脑因为光标持续移动而无法用键盘正确输入，请问我该怎么做？

   当您使用键盘输入时，请确认没有任何东西不小心触碰或按压触摸板。您也可以按下 fn + f9 组合键以关闭触摸板功能。

9. 笔记本电脑的触摸板没有反应该如何处理？

   您可以尝试采用下列任一方式解决：
   - 请检查华硕智能手势功能是否因为笔记本电脑连接外接指向设备而关闭触摸板。如果是的话，请移除外接指向设备。
   - 按下 fn + f9 组合键。

10. 当机台不小心进水时该如何处置？

- 千万不可贸然开机，否则会让电脑的损害更加严重。
- 立刻拆下笔记本电脑的电源线及电池，如有外接或可置换式的模块零件（如外置光驱，扩展内存）一并取下。
- 将笔记本电脑机体内的污水尽量倒光，找一条柔软的湿纸巾或软布将污泥轻轻拭去，并尽量避免磨损表面。
- 再用电扇冷风将机体及零件吹干，并在第一时间内送到服务站由受过训练的专业工程师处理，这样才能将损害减低到最低程度。
- 特别提醒，如果笔记本电脑背包已经遭到污水浸泡受损，请勿将之用来放置送修的笔记本电脑，以免造成二次损害。

# 软件常见问题与解答

1. 若是屏幕出现“Remove disks or other media. Press any key to restart.”信息，我该怎么办？

   您可以尝试采用下列任一建议方式处理：

   - 移除所有连接的 USB 设备然后重新启动电脑。
   - 取出光驱中的光盘然后重新启动电脑。
   - 若问题依然存在，表示您的笔记本电脑可能有内存空间不足的问题，请向最近的华硕服务维修中心寻求协助。

2. 我的笔记本电脑操作系统无法启动，请问该如何解决？

   您可以尝试采用下列任一建议方式处理：

   - 移除所有连接至笔记本电脑的设备然后重新启动电脑。
   - 在开机自检程序时按下 <F9> 进入【疑难解答】，选择【恢复电脑】或【初始化电脑】。
   - 若问题依然存在，请向最近的华硕服务维修中心寻求协助。

3. 我的笔记本电脑开机非常耗时，我的操作系统也出现延迟现象，请问该如何解决？

   删除您另行安装或是非操作系统内置的应用程序，然后重新启动电脑。

4. 为什么我的笔记本电脑无法从睡眠或休眠模式中唤醒？

   - 您需要按下电源钮以恢复至前一个工作状态。
   - 您的系统可能已经完全将电池电力用尽。将电源适配器连接至笔记本电脑然后按下电源钮。

5. 请问我该如何使用 U 盘或光驱启动进入 DOS 环境？

   请依照下列步骤操作：

   a. 重新启动电脑并按下 <F2> 键进入 BIOS 设置程序。

   b. 至 Security 菜单，然后将 Secure Boot Control 项目设为 Disabled。

   c. 至 Boot > Launch CSM > Enabled。

   d. 按下 <F10> 键以保存变更并退出 BIOS 设置程序。

   e. 在重新启动时，按住 <ESC> 键以运行启动菜单。

6. 我的触摸板故障怎么办？

   - 按下 fn + f9 以启动您的触摸板。
   - 当连接至外接指向设备时，请确认是否已将华硕智能手势功能设为关闭触摸板。

7. 当我播放音乐与影片文件时无法听见笔记本电脑扬声器的声音，请问该如何解决？

   您可以尝试下列任一解决方式处理：

   - 按下 fn + f12 以提高扬声器音量。
   - 检查您的扬声器是否被设为静音。
   - 将系统 BIOS 程序中的 I/O Interface Security（I/O 接口安全）解锁。更多细节请参考本手册中【I/O Interface Security】章节的说明。

8. 按下“U”、“I”与“O”键是显示数字而非字母时，请问该如何变更设置？

   按下 num lk scr lk 键或 shift + num lk scr lk 组合键（视机型而定）关闭此功能既可输入按键字母。

# 附录

# 基本维护保养

本章节为一般保养说明，可能您的电脑并不具备相关配备。

## 液晶显示屏

- 长时间不使用电脑时，可通过键盘上的功能键暂时将 LCD 屏幕的电源关闭。由于液晶显示器与传统显示器（CRT）在显示原理方面不同，所以笔记本电脑并不需要利用屏幕保护程序来防止屏幕的老化，相反，这样会消耗更多的电力。
- 开合屏幕后盖时请适度用力，合上笔记本时不要放置任何异物在键盘和屏幕之间，以避免液晶屏幕因外界压力而导致损坏。
- 请勿用指甲或尖锐的物品（如铅笔）触碰屏幕表面以免刮伤。
- 液晶屏幕表面会因静电而吸附灰尘，请勿用手指擦除以免留下指纹。
- 清洁屏幕时请参考以下步骤：

  A. 先关闭笔记本电脑的电源，将笔记本电脑搬到光线良好的场所，以便看清灰尘及污渍所在，从而更好的清洁屏幕；

  B. 请使用屏幕专用擦拭布（眼镜擦拭布或其他无绒软布亦可）沾取少许清水拧干后来清洁您的屏幕，擦拭时请勿过度用力挤压屏幕，按一定的方向顺序擦拭。

  C. 用柔软湿布清洁屏幕后，可再用一块干的无绒软布再清洁一次；最后使屏幕上残留的水气在通风处自然风干即可。

- 请勿使用化学清洁剂（包括酒精）擦拭屏幕。
- 请勿使用硬布、硬纸张擦拭屏幕。
- 请勿将液体直接喷射到屏幕表面，以免液体从屏幕边框渗入，造成进液损坏。

## 电池

- 当没有外接电源的情况下，倘若当时的工作状况暂时用不到外接插卡，建议先将插卡移去以延长电池使用时间。
- 20 ～ 30℃ 为电池最适宜的工作温度，过高或过低的操作环境温度将会降低电池的使用时间。
- 认为在可提供稳定电源的环境下使用笔记本电脑时，将电池移去可延长电池寿命的想法是不正确的。就华硕笔记本电脑而言，当电池电力充满后，电池中的充电电路会自动关闭，并不会发生过充的现象，所以您将电池保留在笔记本电脑中不会对电池寿命造成不良影响。
- 电池的最佳保存环境为 10 ～ 30℃ 的干燥环境。温度过低，电池活性将会降低；温度过高，电池放电的速度将会加快，其使用寿命将会减少。应避免将电池放在浴室等潮湿环境或冰箱内的低温环境中，这样容易导致电池损坏。

## 键盘

- 建议您在使用笔记本电脑时不要配带手表或手链，以避免在操作中对键盘及外壳造成磨损。
- 如果键盘累积了灰尘时，可用小毛刷来清洁缝隙，或是使用一般用于清洁照相机镜头的高压喷气罐，将灰尘吹出，或使用掌上型吸尘器来清洁键盘缝隙中的灰尘和碎屑。
- 如果要清洁键盘表面，可在软布上沾上少许中性清洁剂，在电脑处于关机断电状态下轻轻擦拭。

## 硬盘

- 请在平稳的状态下使用笔记本电脑，尽量避免在容易晃动的地方进行操作，以免造成机械硬盘的磁盘坏道。
- 开关机过程是机械硬盘最脆弱的时候，此时硬盘轴承转速尚未稳定，若产生震动则易造成坏道。所以建议开关机后等待约十秒左右后再移动笔记本电脑。

## 光驱

- 在读盘过程中请尽量保持光驱处于平稳位置，以避免高速转动的盘片对光驱造成意外损伤。
- 将光盘放入光驱中时请双手并用，一手托住 CD 托架，另一手将 CD 盘片确实固定，以避免 CD 托架变形。
- 在关机前请取出光盘，以避免在移动过程中意外损伤镭射头。

## 触摸板

- 使用触摸板请务必保持双手清洁及干燥，以免光标定位不准确。
- 不小心弄脏触摸板表面时，可用软布沾湿一角轻轻擦拭表面即可，请勿使用质地较硬的粗布擦拭。
- 触摸板是感应式的精密电子元件，请勿使用尖锐物品（如笔）在触摸板表面书写，也勿重压使用以免造成损坏。

## 散热

- 一般而言，笔记本电脑制造厂商通过风扇、散热导管、大型散热片、散热孔等方式来散发笔记本运行时所产生的热量。因此，请勿将笔记本电脑放置在不平整的表面或是柔软的物品上，如：床上、沙发上、棉被上，这样有可能会堵住散热孔而影响散热效果，进而降低运行性能或出现死机状况，甚至导致其他不可预期的情况。

## 其他元件保养

- 请务必依照下列步骤清洁或保养您的笔记本电脑以及相关外围设备：
  - A. 关闭电源并移去外接电源线，拆除内置电池及所有的外接设备连接线。
  - B. 用小吸尘器将连接头、键盘缝隙等部位的灰尘吸除。
  - C. 用干布略微沾湿再轻轻擦拭机壳表面，请格外注意避免液体渗入机器内部，以免造成电路短路烧毁。
  - D. 等待笔记本电脑完全干透才能开启电源。

## 环保观念

- 电池中含有微量有害物质，请不要自行拆卸及维修。报废的电池请不要直接丢弃于垃圾堆中，须按照当地环保要求进行适当处理。
- 屏幕夹层之间含有一定的液晶体，背光灯管也可能含有少量水银，请不要自行拆卸及维修。不当使用及撞击、跌落都有可以导致 LCD 屏幕破裂，请不要接触到渗出的液体。报废的 LCD 屏幕请不要直接丢弃于垃圾堆中，须按照当地环保要求进行适当处理。
- 笔记本电脑报废的其他部件也请不要直接丢弃于垃圾堆中，须按照当地环保要求进行适当处理。

## 定期保养建议时间表

| | 外壳清洁 | LCD 清洁 | 键盘清洁 | 触摸板清洁 |
|---|---|---|---|---|
| 周保养 | √ | √ | | √ |
| 月保养 | | | √ | |
| 季保养 | | | | |

请使用无腐蚀性的中性清洁剂擦拭外壳。

# DVD-ROM 光驱信息（视出货机型而定）

笔记本电脑内置 DVD-ROM 或 CD-ROM 光驱。要观赏 DVD 影片，您必须先安装您自己的 DVD 播放软件。您也可以于购入笔记本电脑时购买选配的 DVD 播放软件。DVD-ROM 光驱可以读取 CD 或 DVD 光盘。

## 播放区域信息

播放 DVD 影片需要 MPEG2 影像解码、数字 AC3 音频以及 CSS 保护属性解密。CSS（有时称为拷贝安全）是电影工业为了满足防堵非法属性复制需求所采取的保护措施名称。

虽然 CSS 认可的设计规则很多，但其中地区性的属性播放限制是最重要的。为了让电影在不同地区的顺利同步发行，在特定地区发行的 DVD 影片会根据右页的“区域定义”采用不同编码。著作权法要求所有 DVD 电影都要有特定区域限制（通常采用销售区域的编码）。为因应 DVD 影片属性可能要在多个地区发行，CSS 设计规则要求任何能够播放 CSS 加密属性的系统，都必须只能在单一地区播放。

重要！播放软件中的区域设置最多可以变更五次，然后只能播放最后一个区域设置的 DVD 影片。之后要变更区域码将必须采取不在保修范围内的系统重置。如果需要重置，运送与重置费用将由用户负担。

## 区域定义

区域 1

加拿大、美国、美国领土。

区域 2

捷克、埃及、芬兰、法国、德国、墨西哥湾的美国五洲、匈牙利、冰岛、伊朗、伊拉克、爱尔兰、义大利、日本、荷兰、挪威、波澜、葡萄牙、沙乌地阿拉伯、苏格兰、南非、西班牙、瑞典、瑞士、叙利亚、土耳其、英国、希腊、前南斯拉夫共合国、斯洛伐克。

区域 3

缅甸、印尼、**韩国、马来西亚、菲律宾、新加坡、台湾、泰**国、越南。

区域 4

澳洲、加勒比海（美国领土除外）、美国中部、**新西兰、太平**洋岛屿、南美洲。

区域 5

独立国家国协、印度、巴基斯坦、其他亚洲地区、俄罗斯、**朝鲜。**

区域 6

中国。

# 蓝光光驱信息（视出货机型而定）

## 区域定义

区域 A

美洲北、中、南部国家与领土；台湾、香港、澳门、日本、韩国、**朝鲜、亚洲西南国家与领土。**

区域 B

欧洲、非洲以及亚洲西南部国家与领土；澳洲与**新西兰。**

区域 C

亚洲中部、南部、东欧国家与领土；中国与蒙古。

---

说明：蓝光**光盘的详细信息请参考** www.blu-raydisc.com 网站说明。

---